

ワールド シリーズ

取扱説明書



三共精機株式会社

三共精機株式会社

東京都文京区後楽2-4-5

〒112


★ 本社 TEL.(03)811-9528(代表)

大阪支店 TEL.(06)998-9251(代表)


中野工場 TEL.(03)385-1087・387-2295

★ <遊園地施設
娯楽機械> 企画
販売


バンパー部分

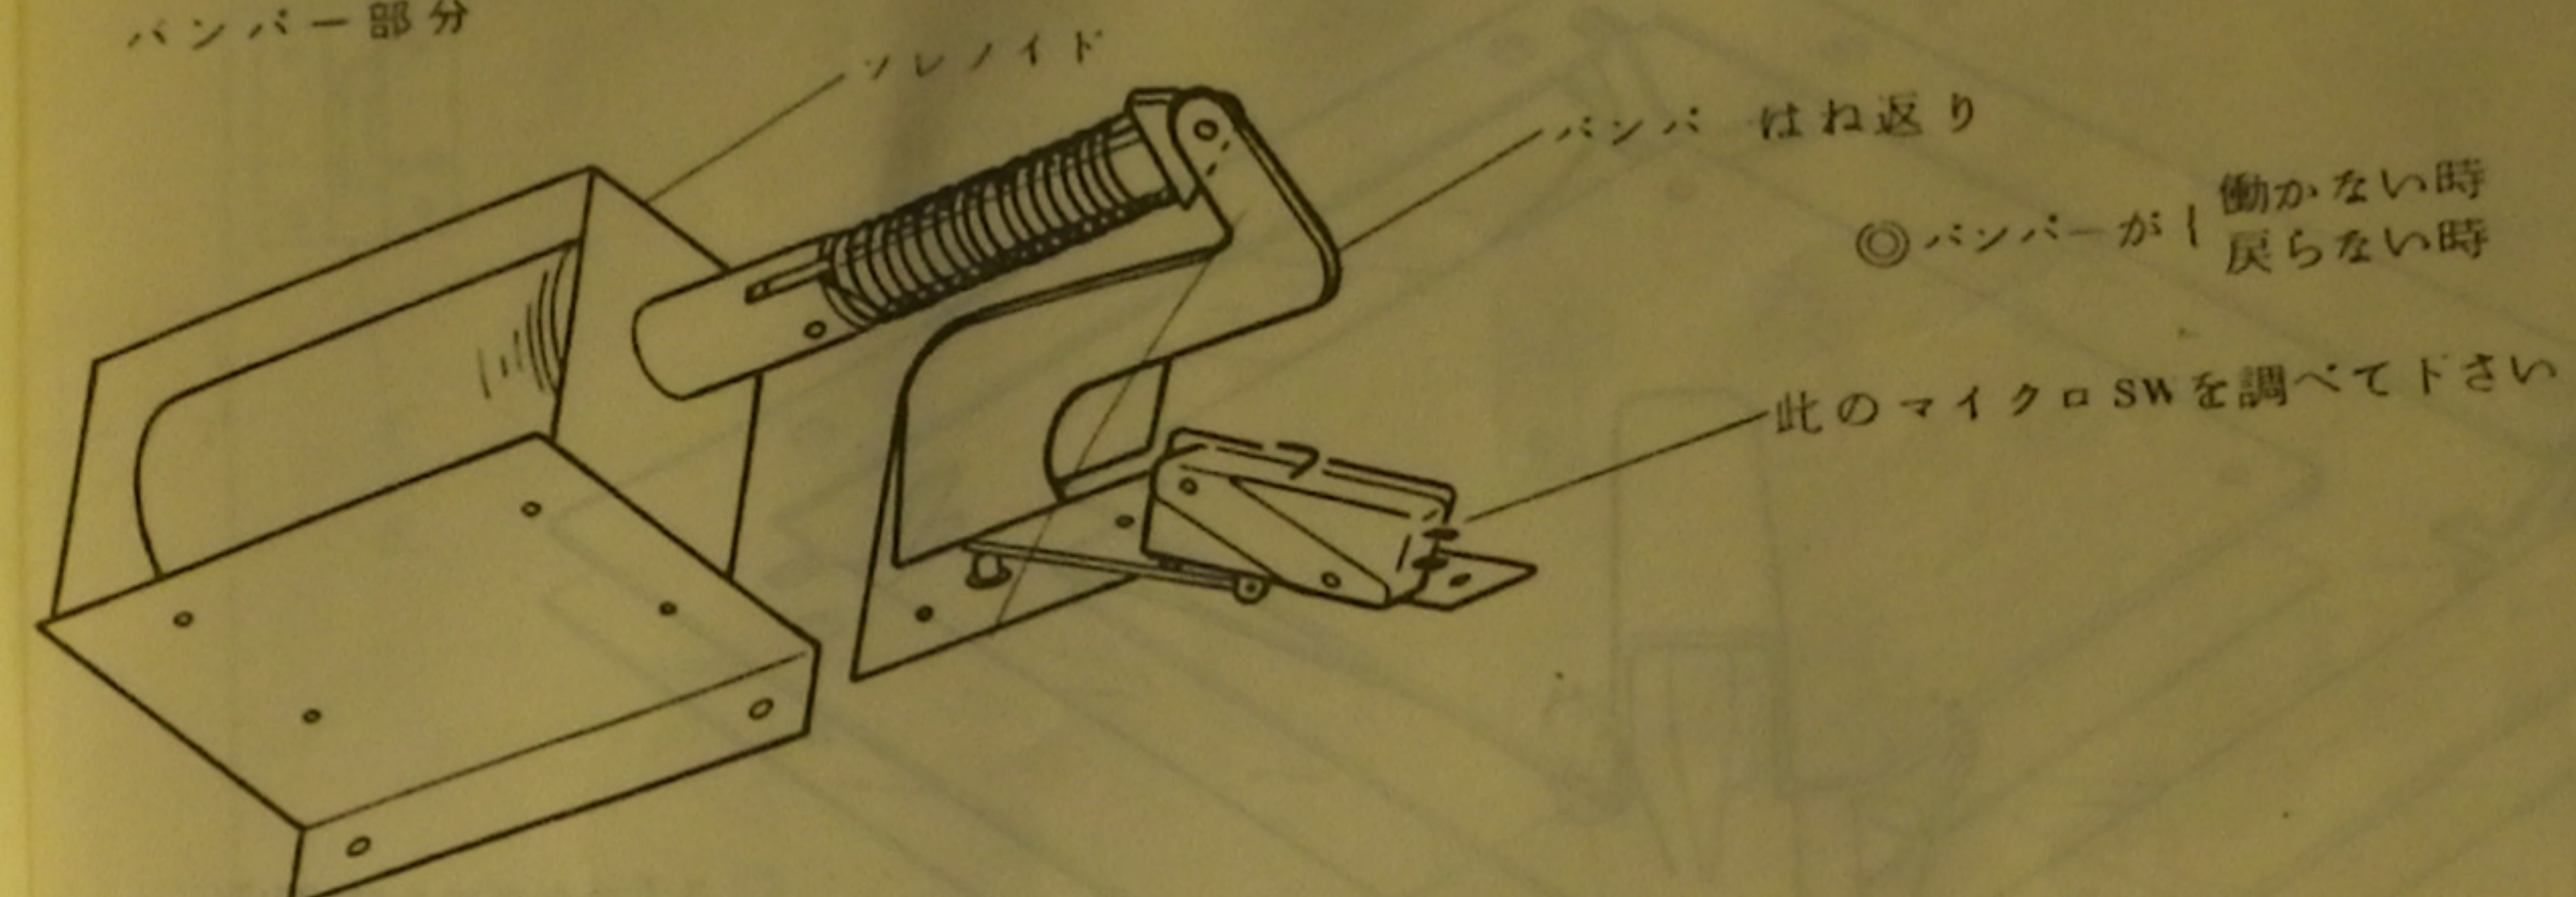

玉送り部分

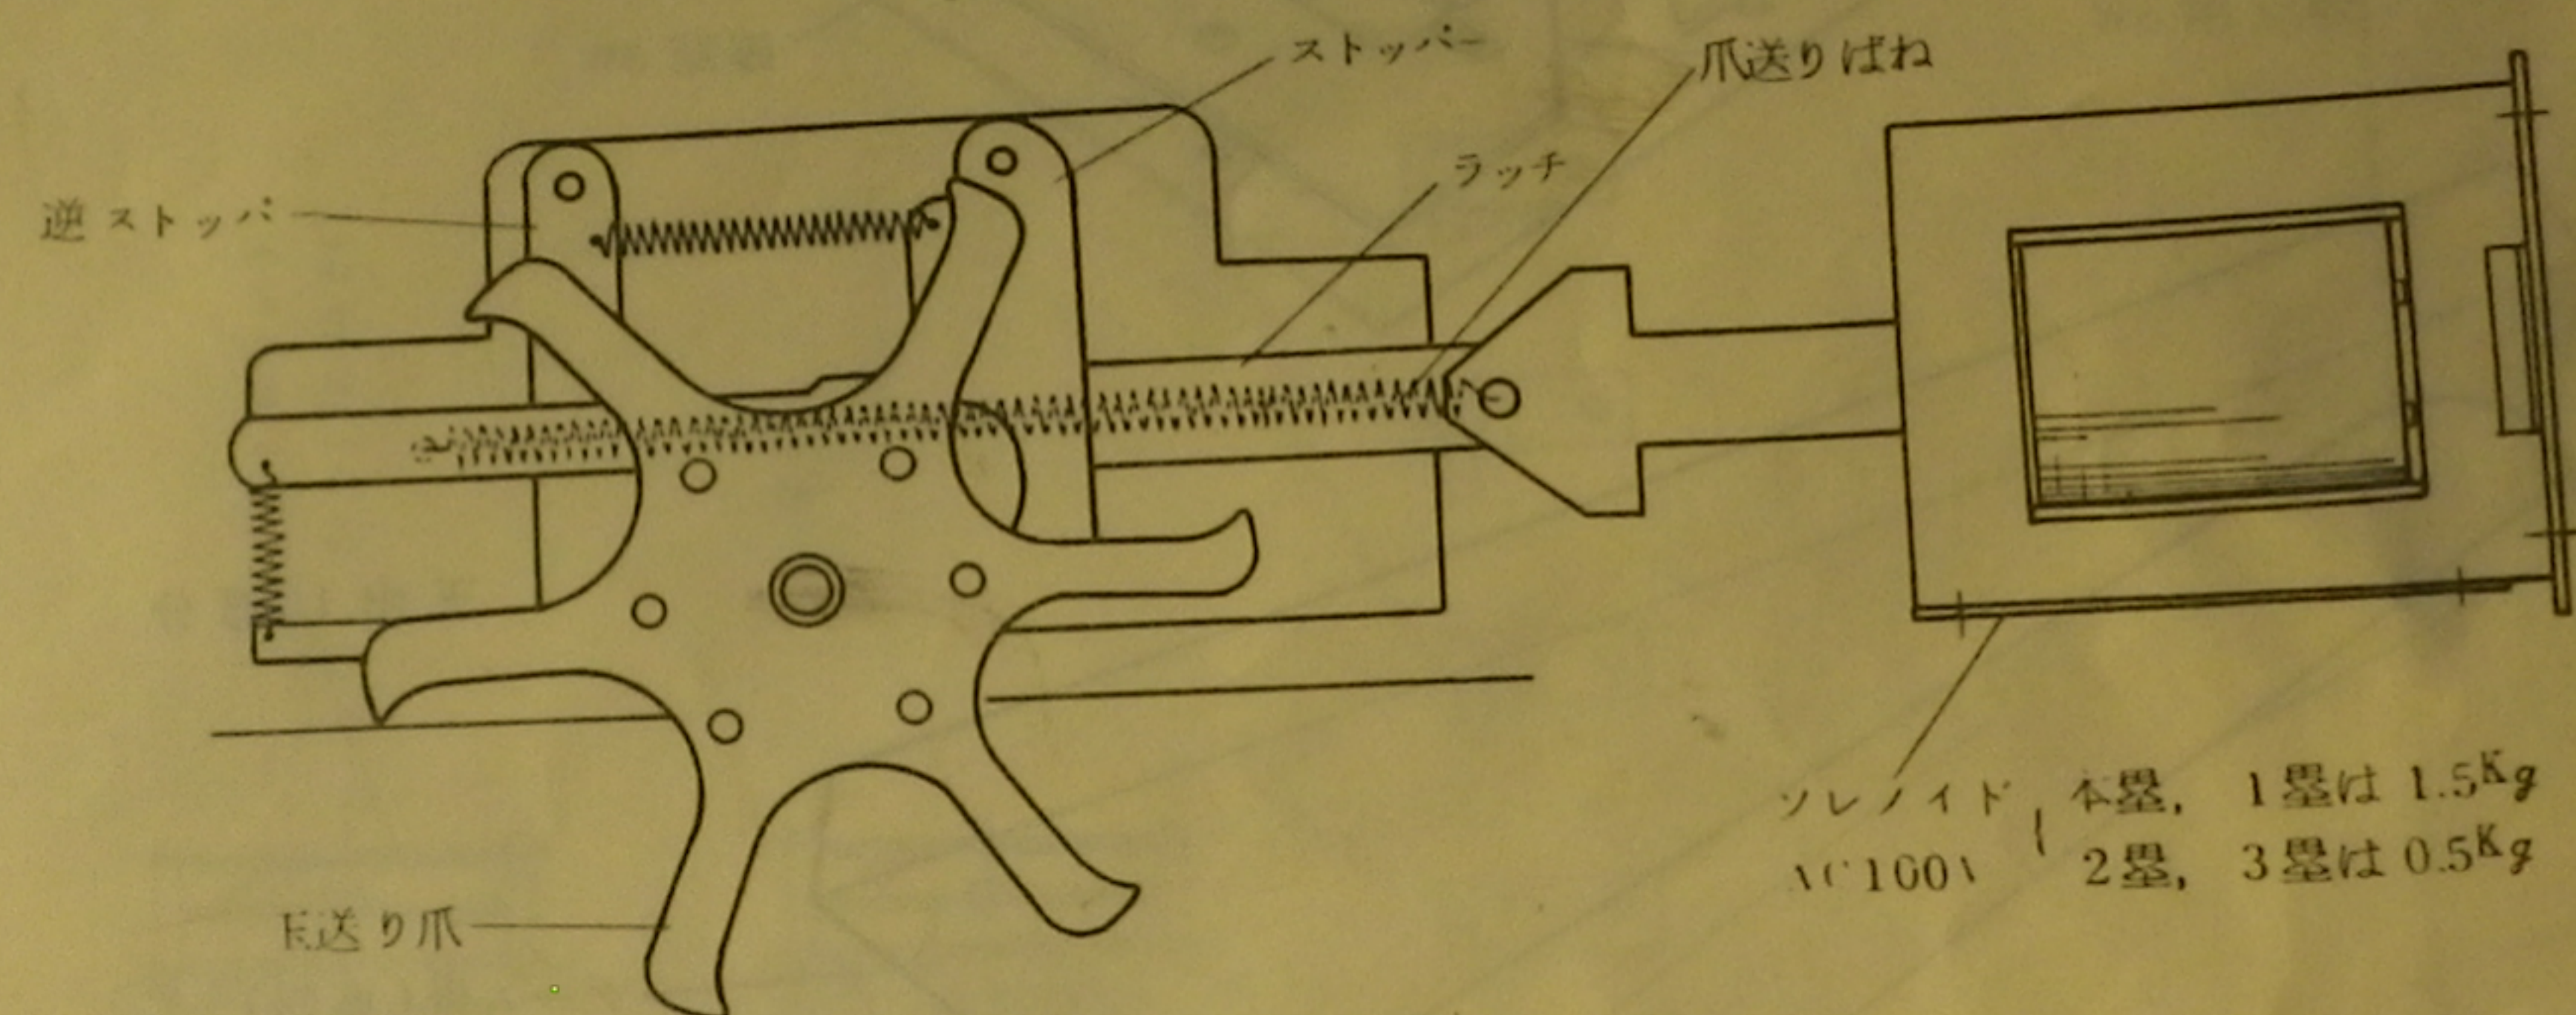

玉上げ部分

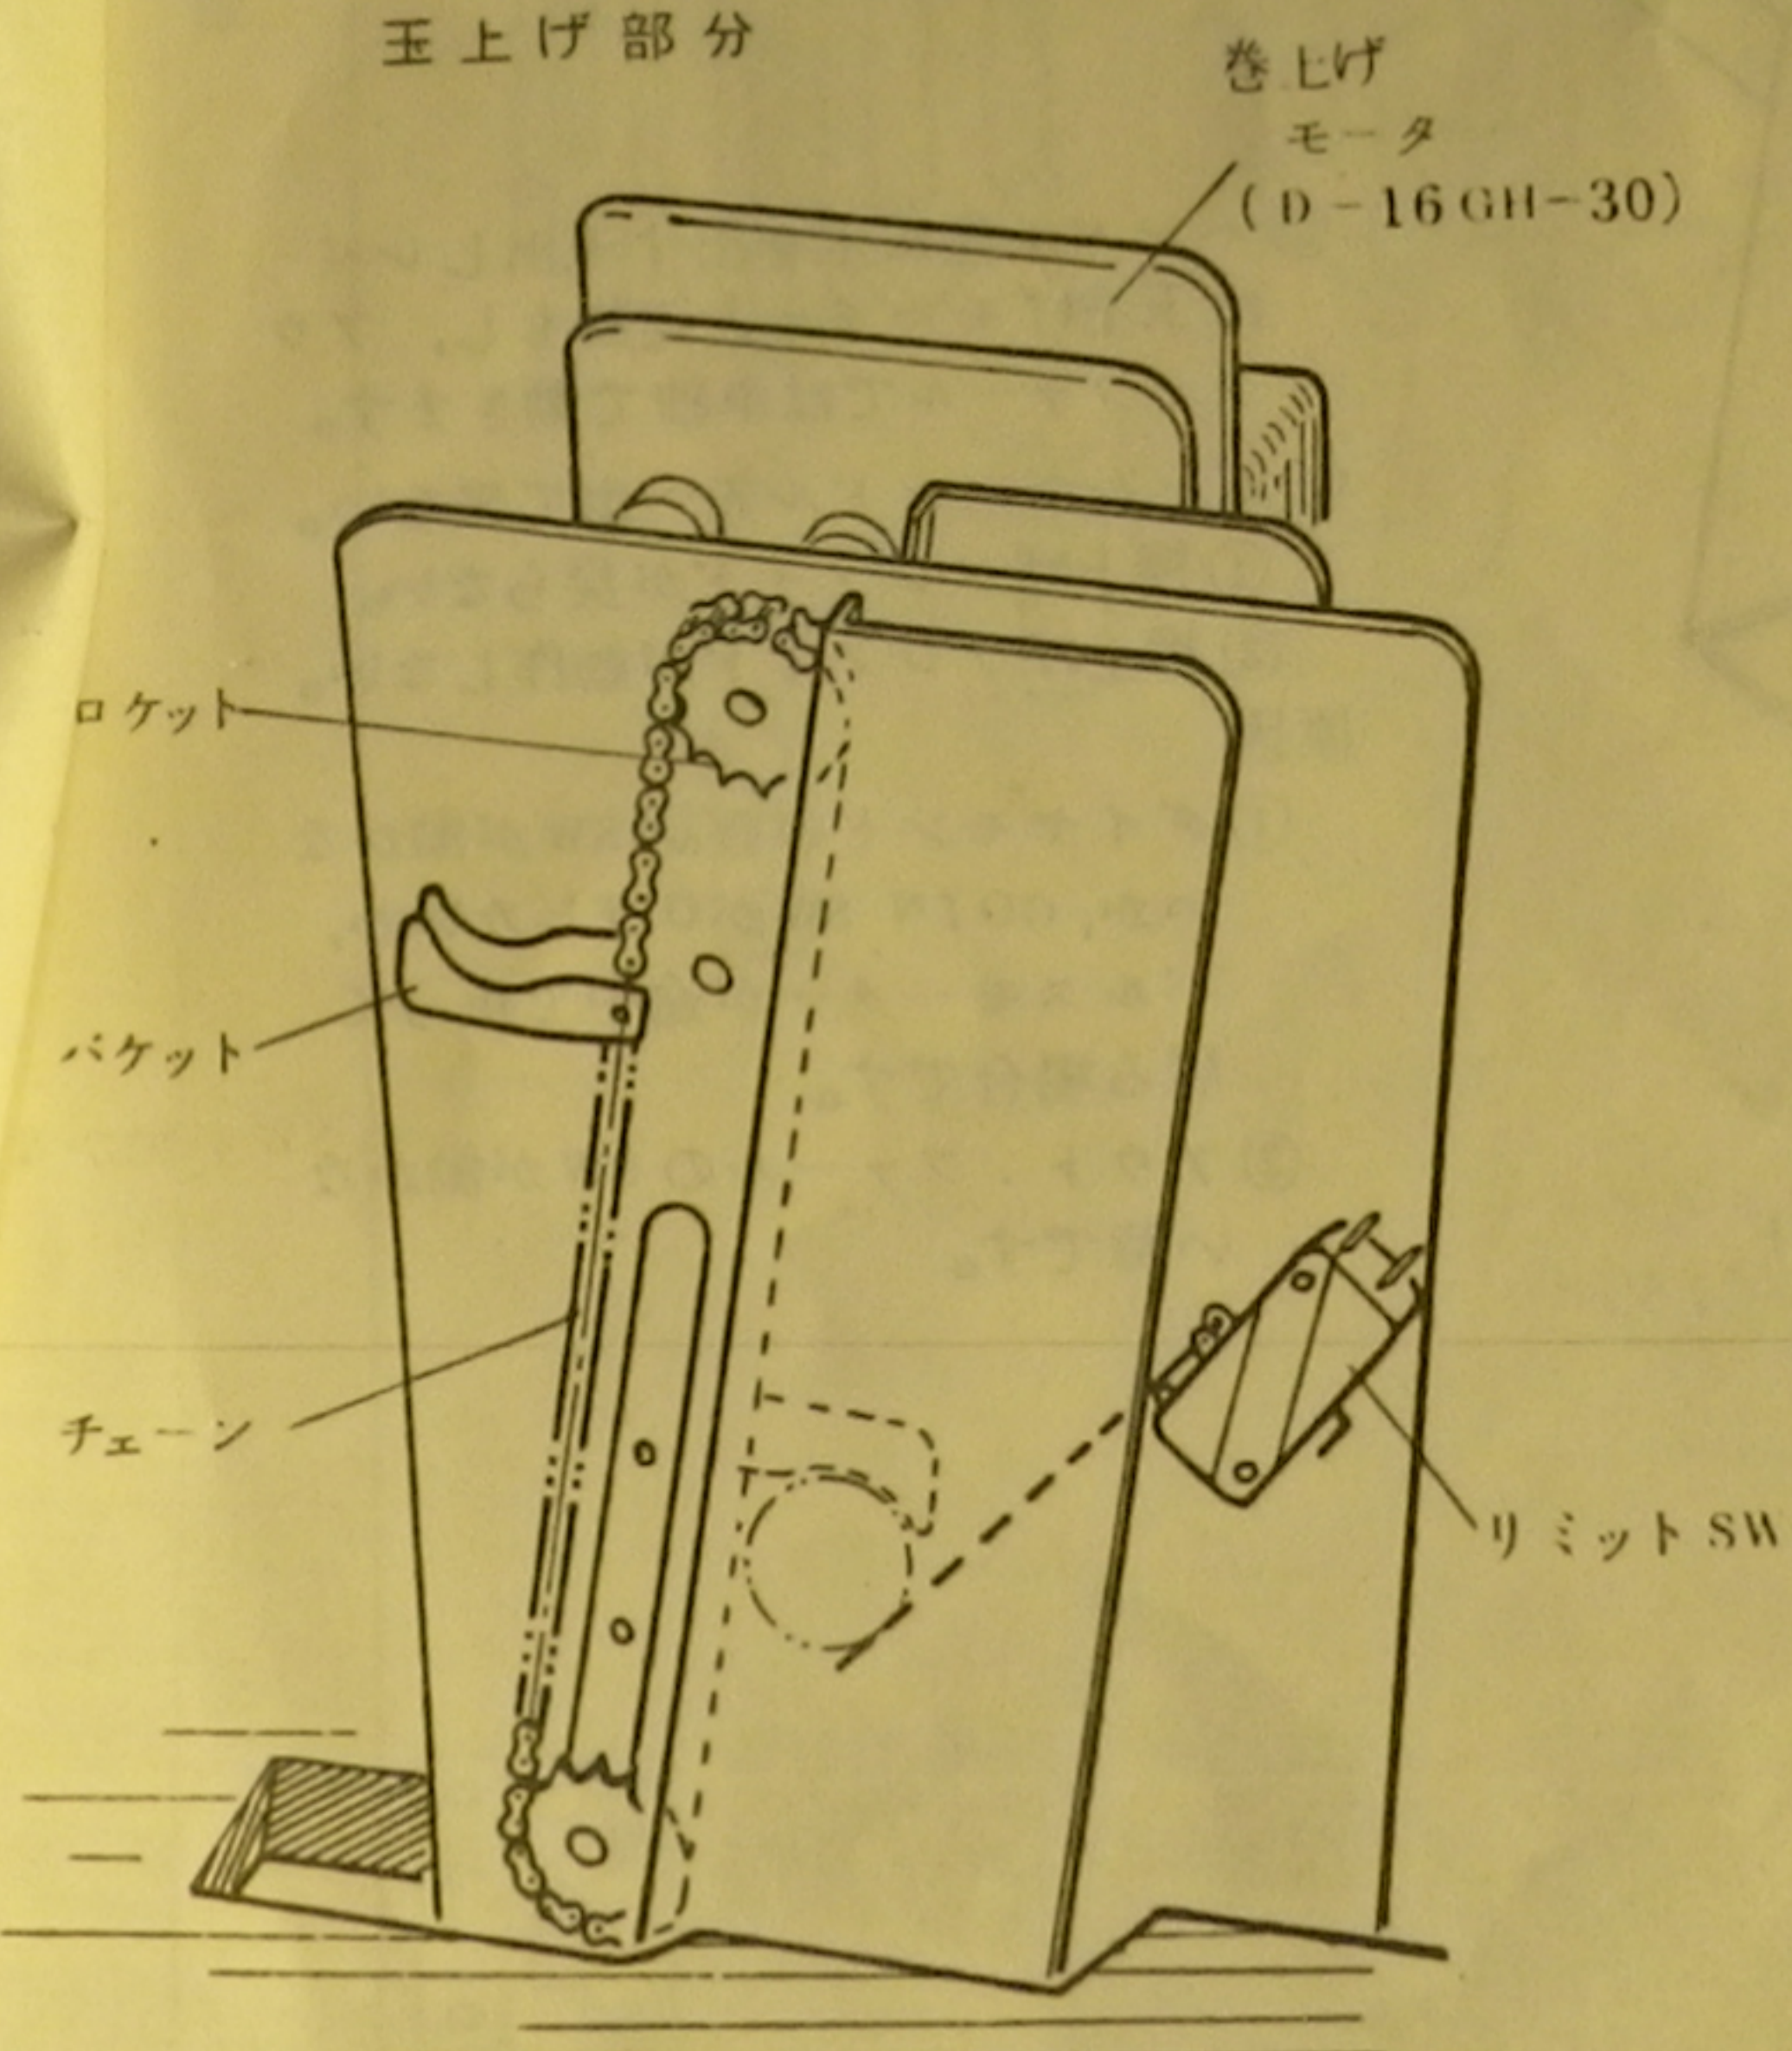


① 中板のマイクロSWのどれか1つでもONするとダイヤモンドの確認マイクロSWを押さない限り(OFFすること)COIN SWも再ゲームボタンも利きませんし、巻上げモーターは回転を続けゲームが出来ませんからテストの時は充分注意して下さい。

◎ 巻上げモーターが止らない時
ダイヤモンドの確認SW
玉上げ部分のリミットSW } を調べて下さい。

◎ 1塁と2塁の間にボールが止る時は1塁の爪送りばねが弱い
2塁のスプリングが強すぎて2塁のソレノイドが引ききれずラッチが空転するためです。
其の他の塁間も同様です。

ダイヤモンド部分

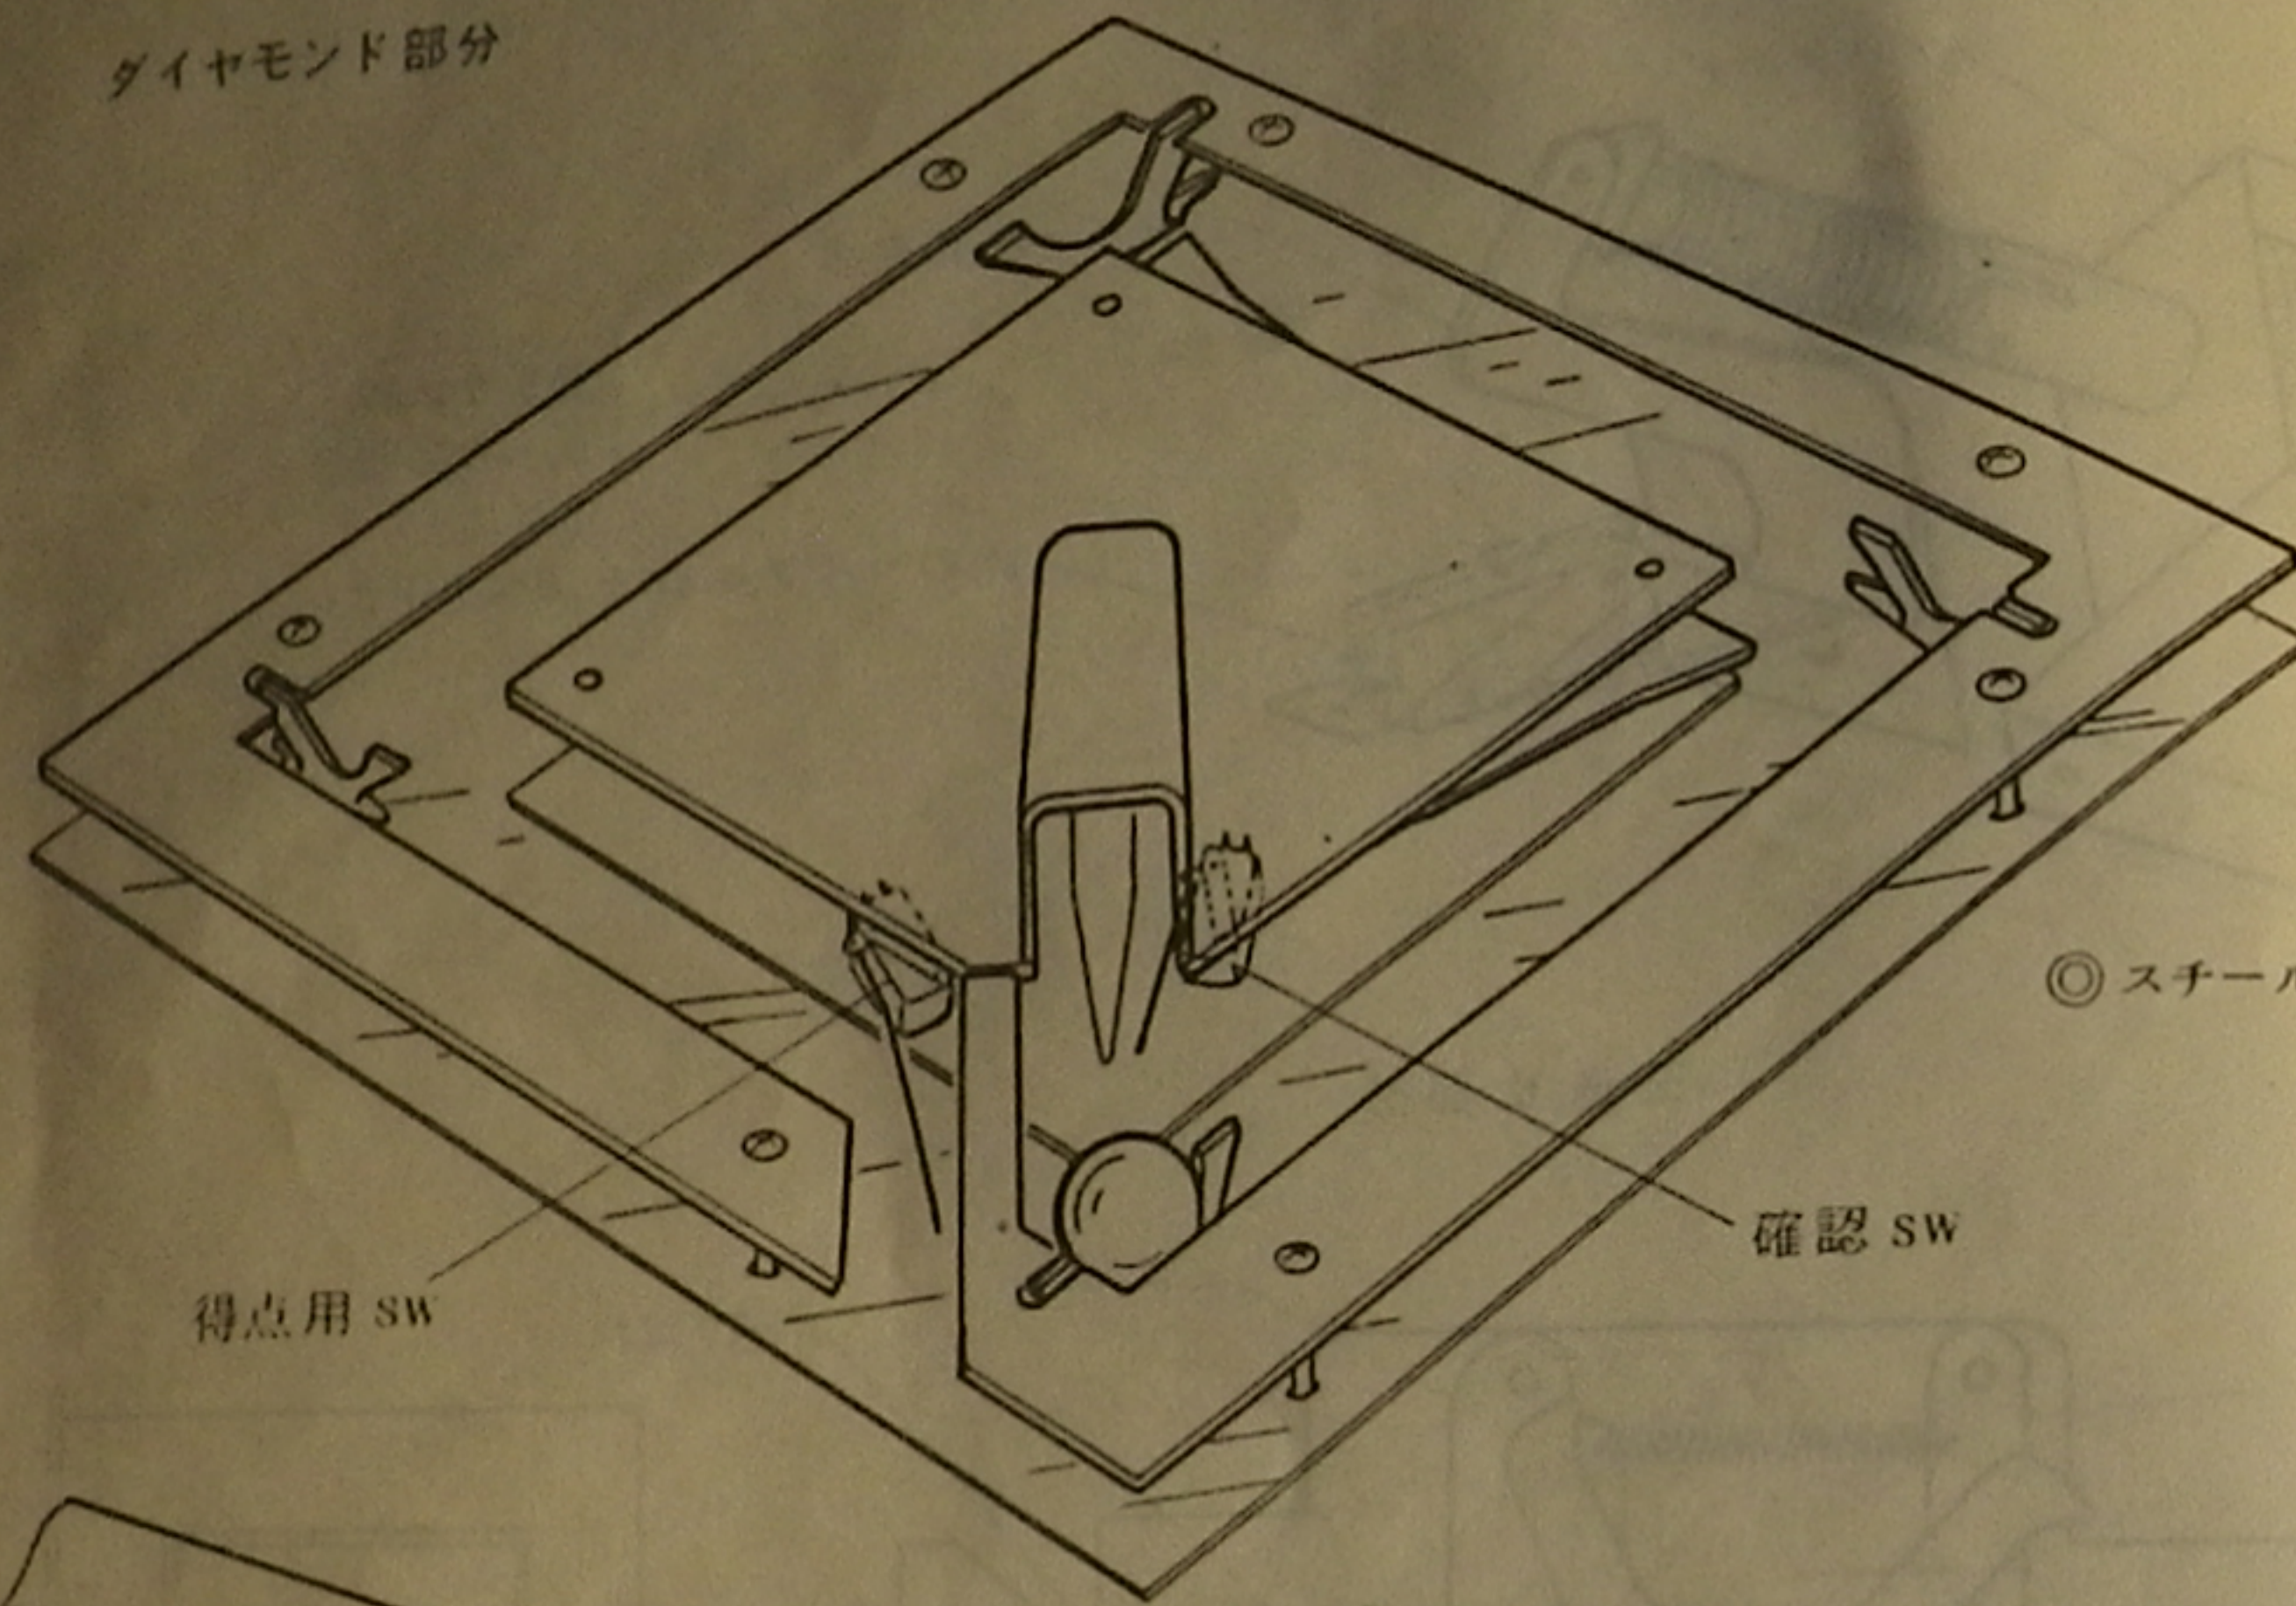


◎ スチールボールは 25%

得点用 SW

確認 SW

玉出し部分

ゲーム板 (裏側)

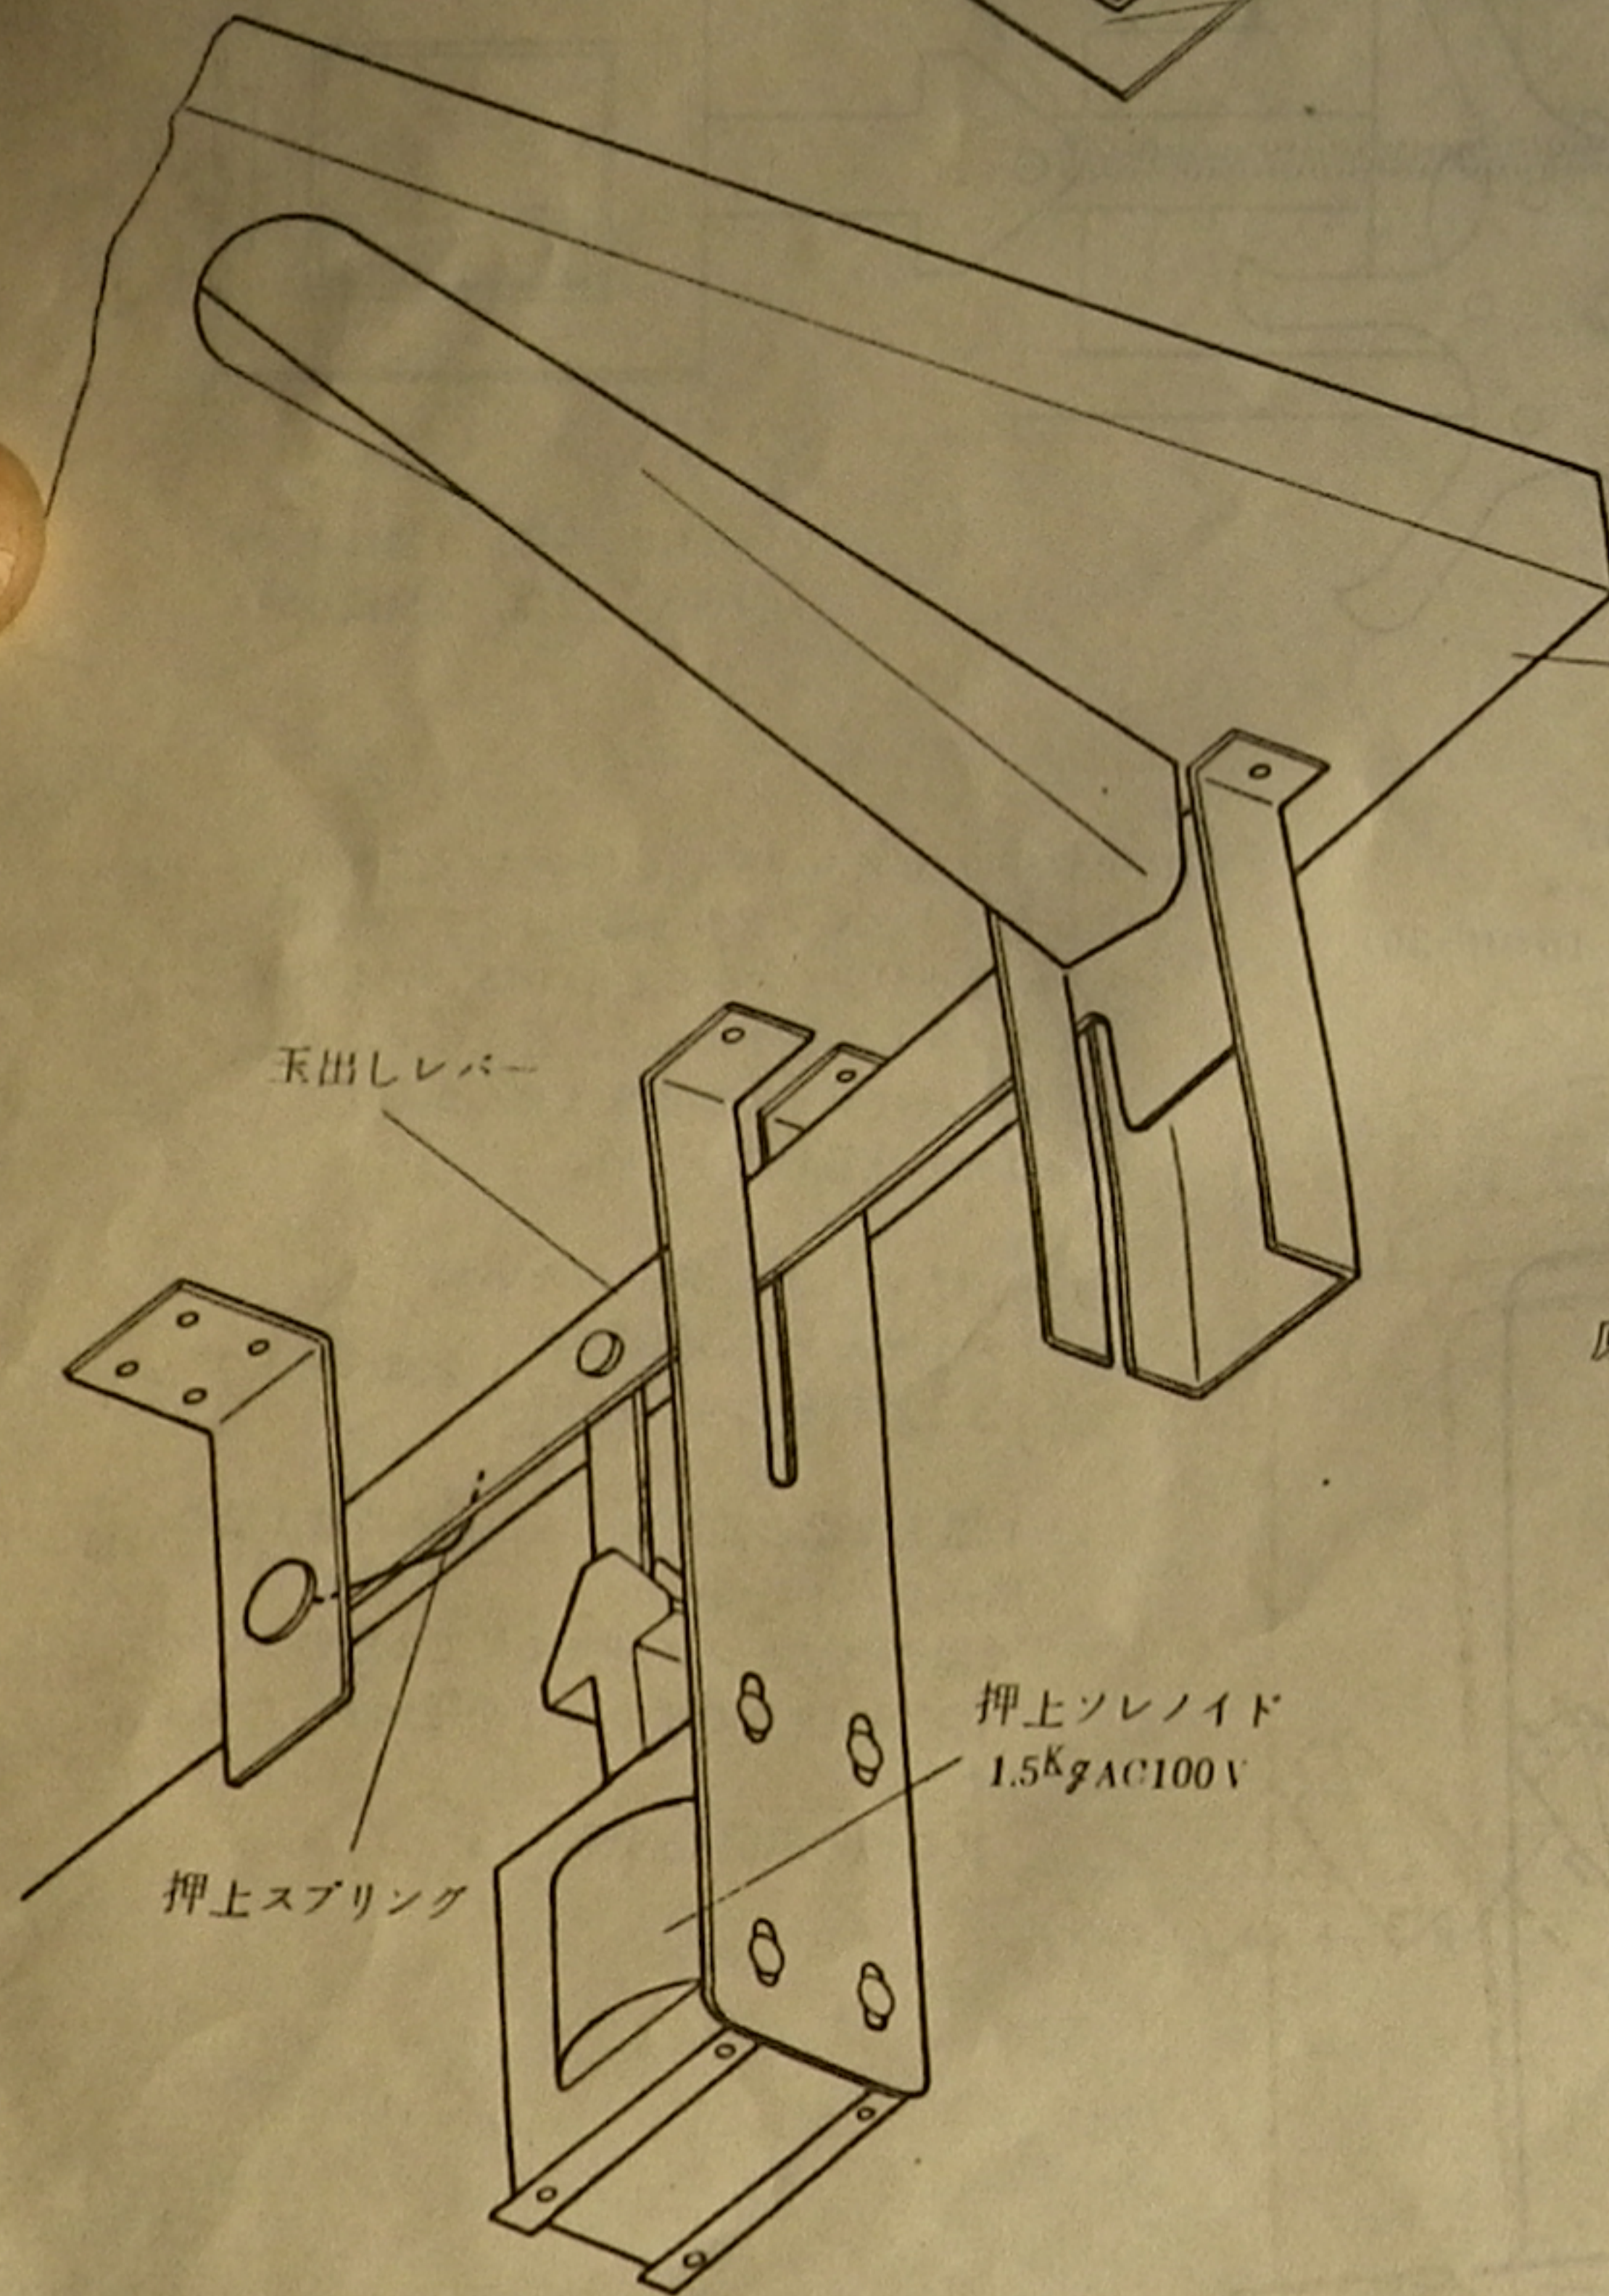


玉出しレバー

押しソレノイド
1.5k Ω AC100V

押しスプリング

- ◎ ハンドル先に玉を出す玉出しレバーは玉上げモーターと連動もし、アウト・ファールでは単独で働きます。
- ◎ ボールがハンドル先へ出て来ない。
- ① 押し上げソレノイドが戻らない。
 - ② 押し上げソレノイドが動作しない。
- 原因
- ① ダイヤモンドの確認 SW が働かないか、COIN SW が OFF しないか、パルスモーターが途中で止って居る場合です。
 - ② アウト・ファールの SW が働かない時です。

得点板 (裏面)

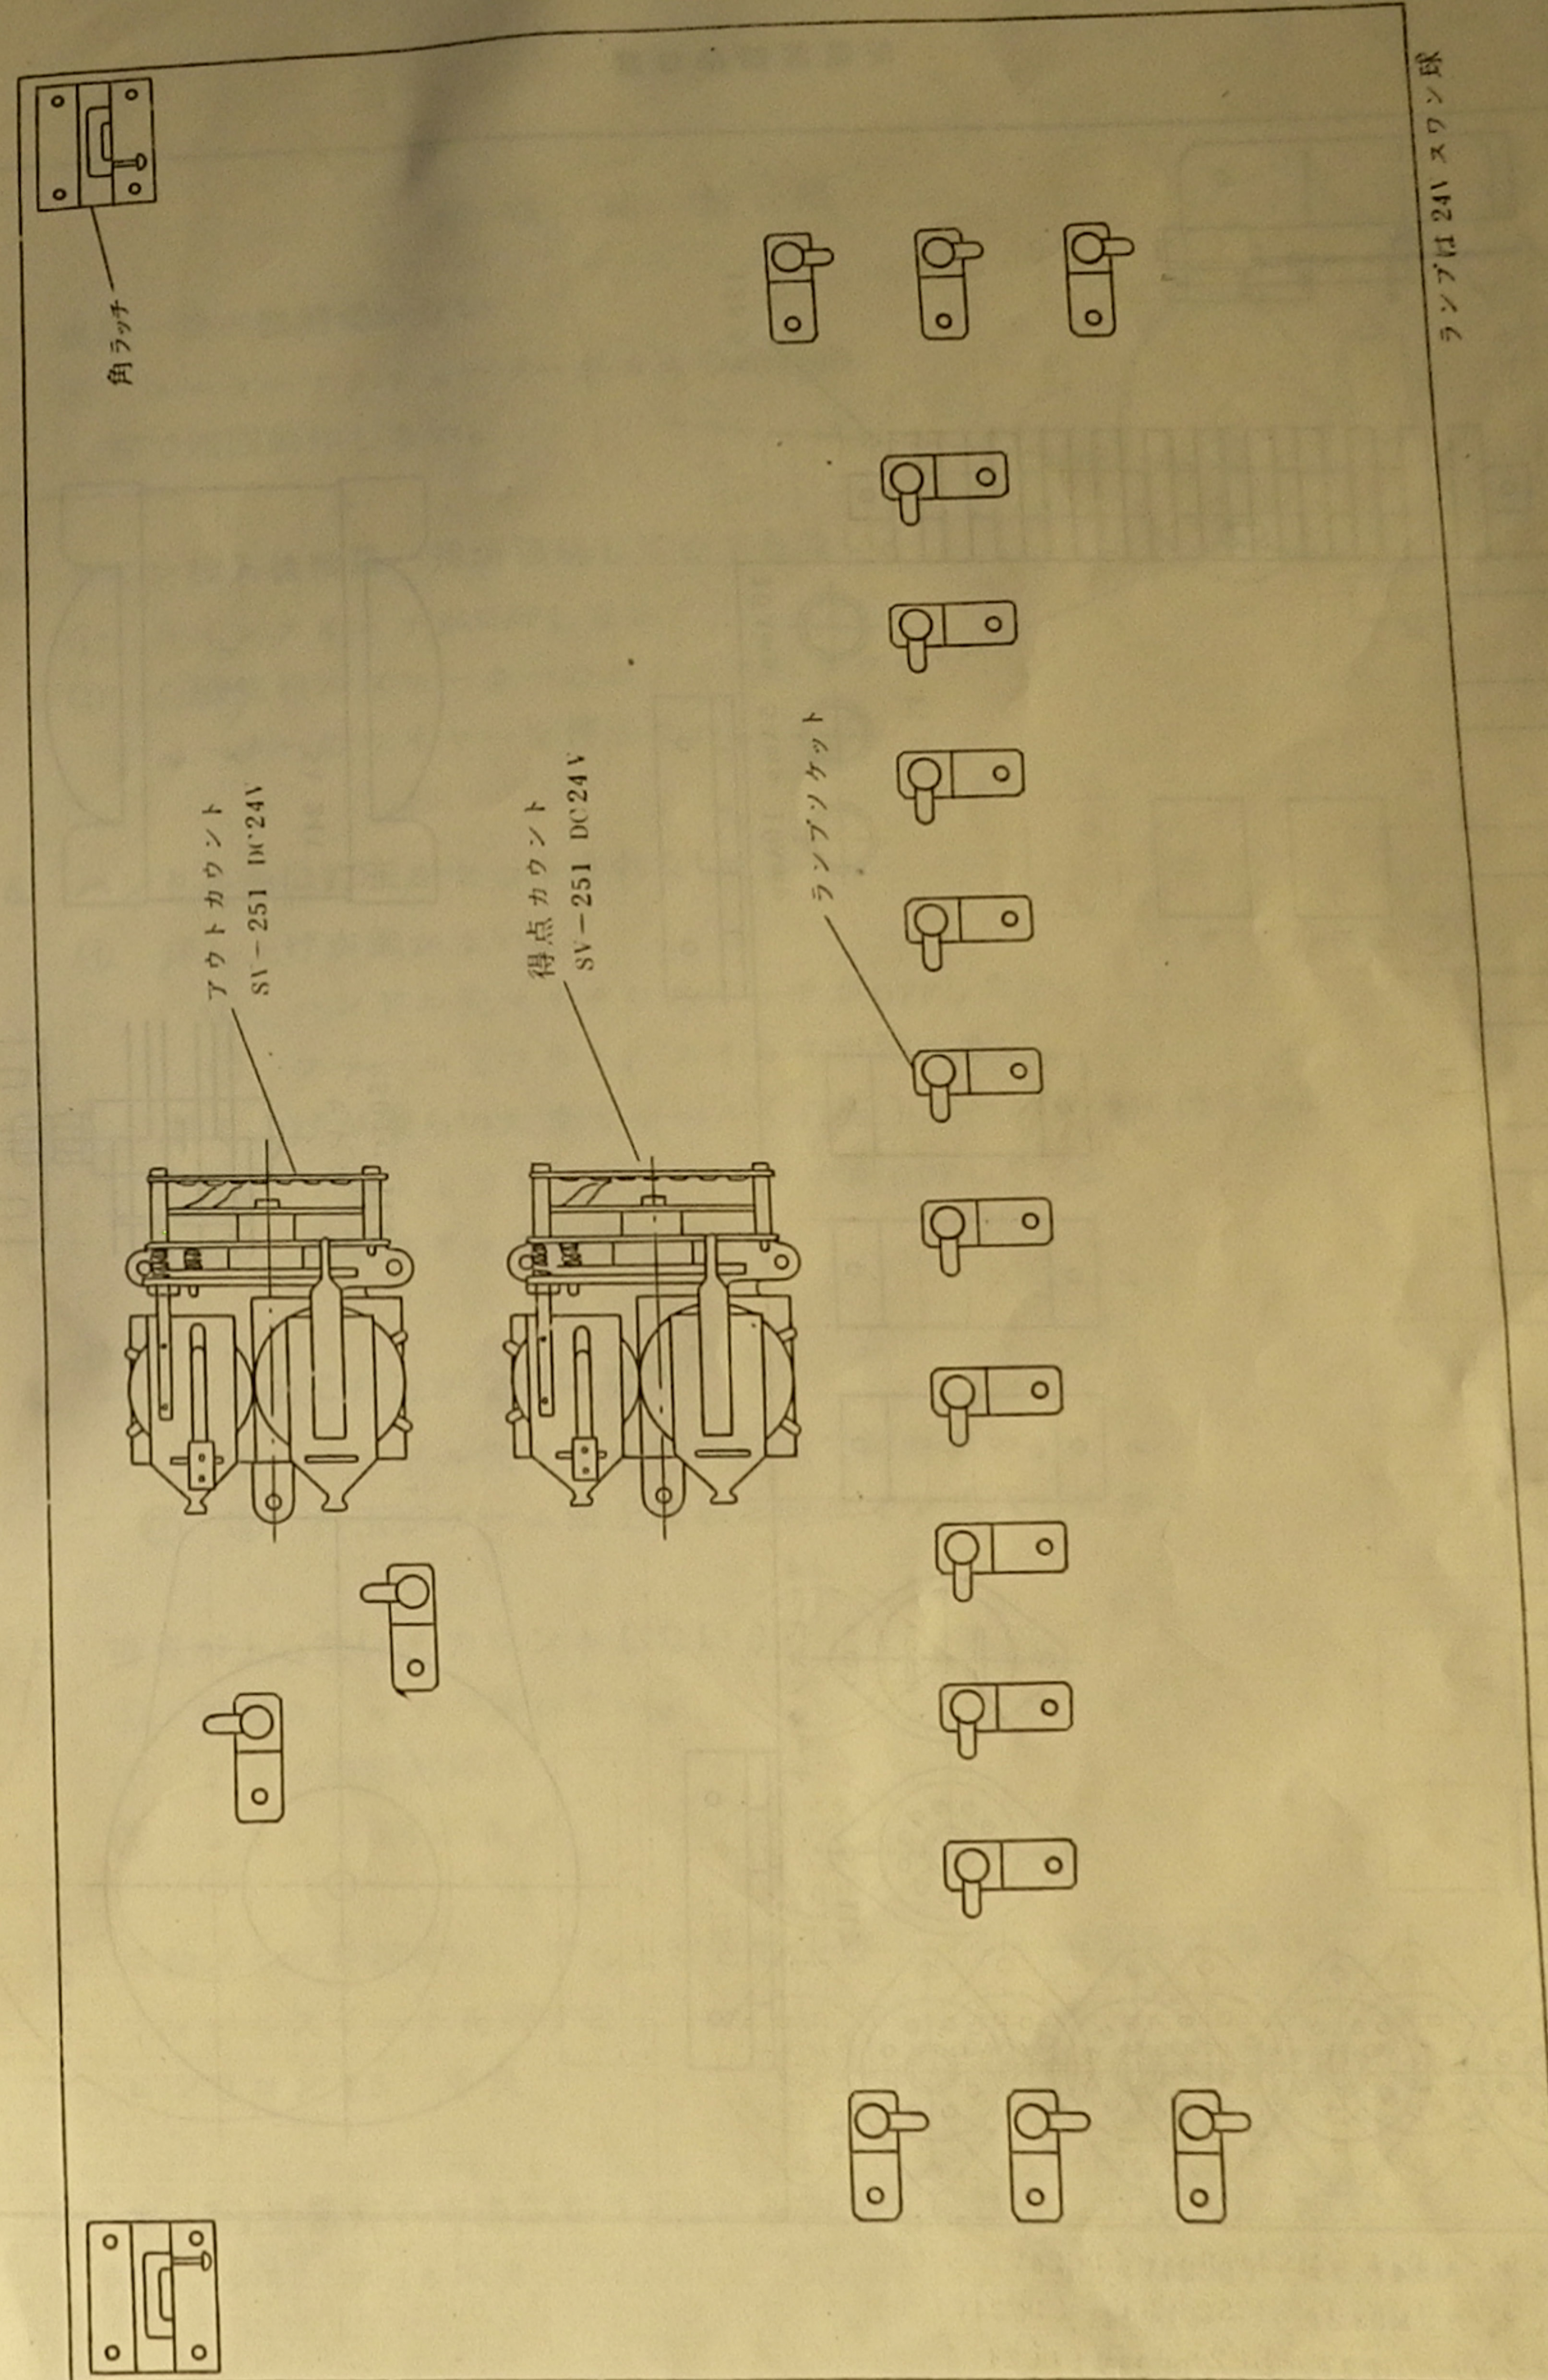


角ラッチ

アウトカウンント
SV-251 DC24V

得点カウンント
SV-251 DC24V

ランプソケット


ランプは 24V スワッチ

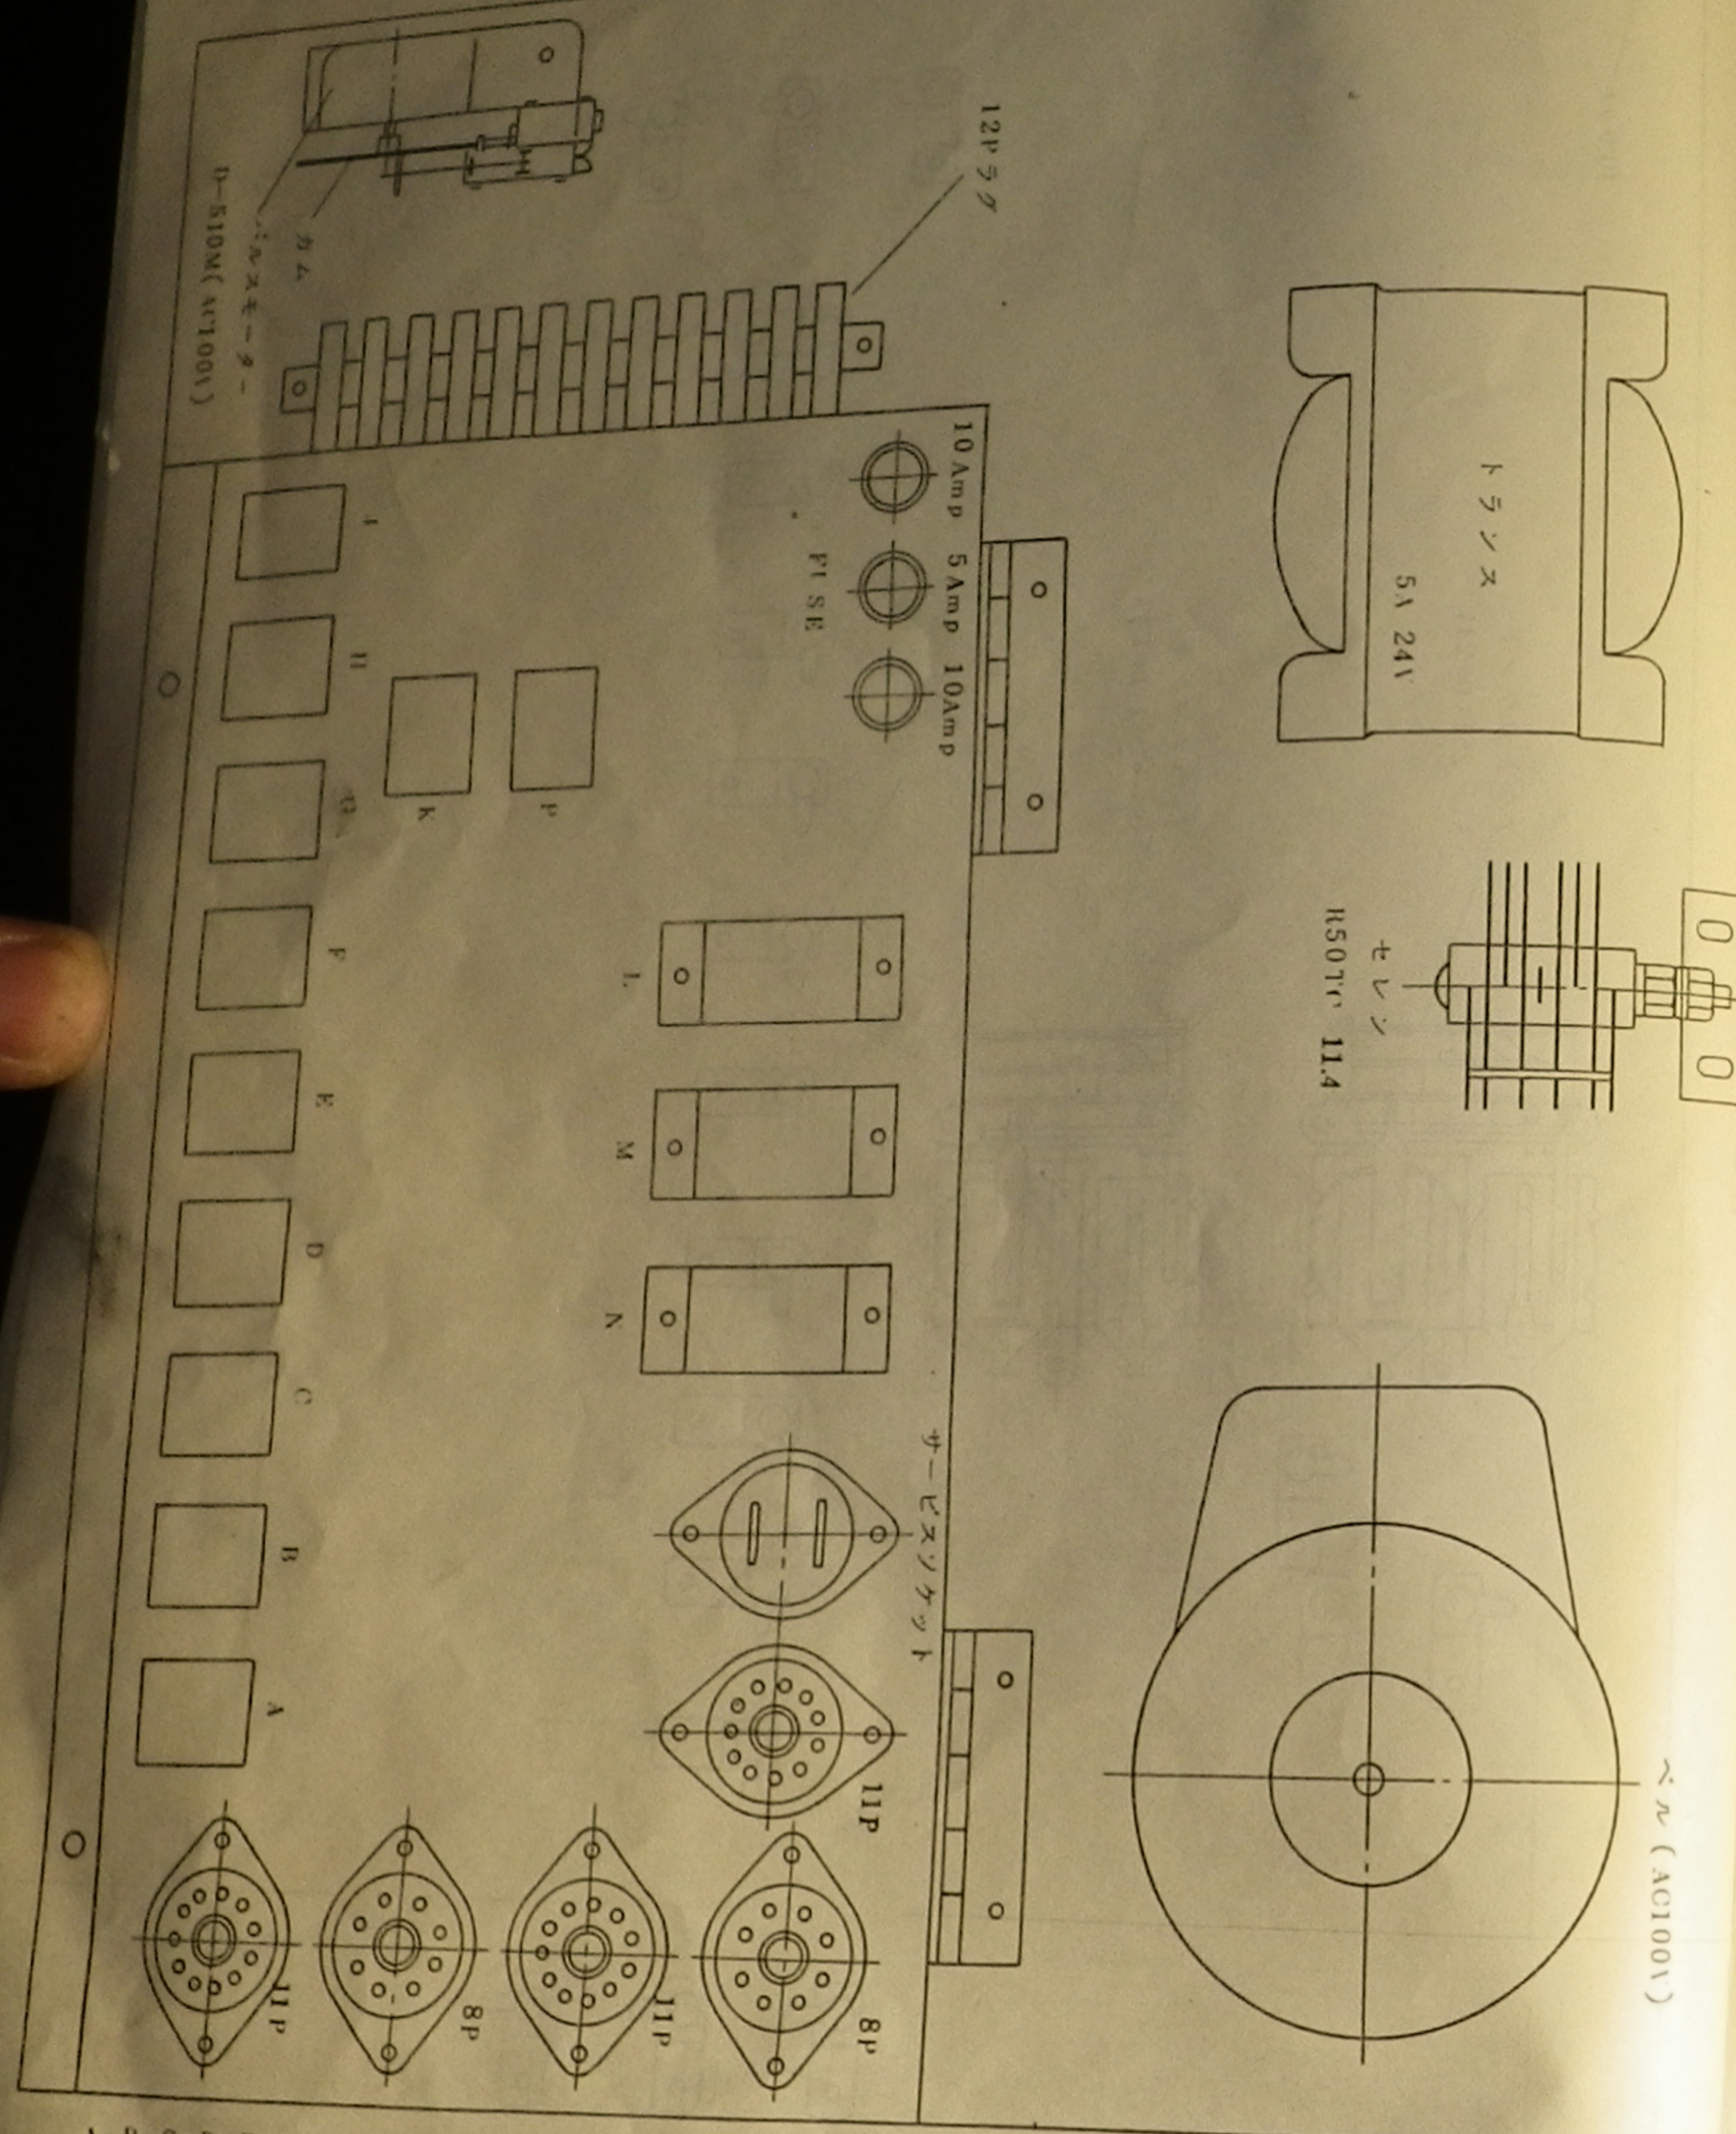

A, B, C, D, F : MS4P リレー (DC24V)
E, G, H, J, K, P : MSS2P リレー (DC24V)
L, M, N : ナショナル HP2P リレー (DC24V)

故障診斷

1. 残塁一掃が四回働かない
- ① ローラーアクチュエーターがカムの凹部凸部で四回動作しない。
2. コイン投入後残塁一掃が連続して止まらない。
- ① コインスイッチがOFFしない
- ② 心臓部パルスモーターのピンカムがアクチュエーターのワイヤーを押さない。
3. ハンドル先に打玉がセットされない
- ① 押し上げが働かない。
- ① ハンドル先マイクロスイッチがOFFしない。
- ② ファール・アウト、スイッチが働かない。
- ② 押し上げが働らいたままボール（打玉）がハンド先に出ない。
- ① アウト・ファール、スイッチがOFFしない。
- ② 確認スイッチが働かない。
4. ハンドル先に打玉が2個になる
- ① ハンドル先スイッチが打玉で働かない。
- ② 打玉がゲーム盤上にある時コイン投入したか？
5. 得点が上らない（カウントしない）
- ① 得点スイッチが働かない。
- ② プラグの接触不良
- ③ シリコン26不良
6. 補助ボタンを押すと、押し上げと巻上げモーターが同時に働らく
- ファールスイッチを押すと “ ”
- 。シリコン15 不良
7. 本、3、2塁打の時進塁が1回、ベルが鳴り続ける、押し上げも働らく
- ① シリコン14不良

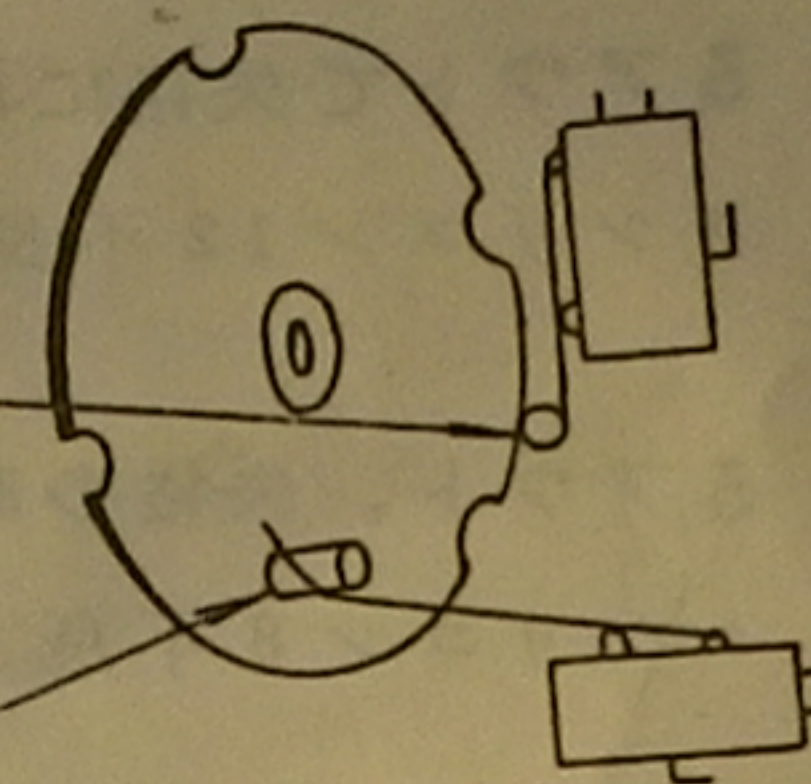

② 中板のマイクロスイッチが確実に ON～OFFしない。

8. 3アウトで失格になる。
。シリコン12不良

9. 3アウト、失格の時リブレーと同じ状態。
。シリコン8不良

10. 失格の時1～2アウトランプと3アウトランプが同時点灯。
。シリコン11不良

11. コイン投入、リブレーボタンを押した時、ダイヤモンド一掃しない。

④ 得点、アウト、カウンターは0に戻る。


① コンデンサー1がパンク

② シリコン4, 6, 不良

③ 心臓部パルスモーターピンカムの停上位置不良

⑤ 得点、アウトカウンターも0に戻らない。

。コインスイッチの不良

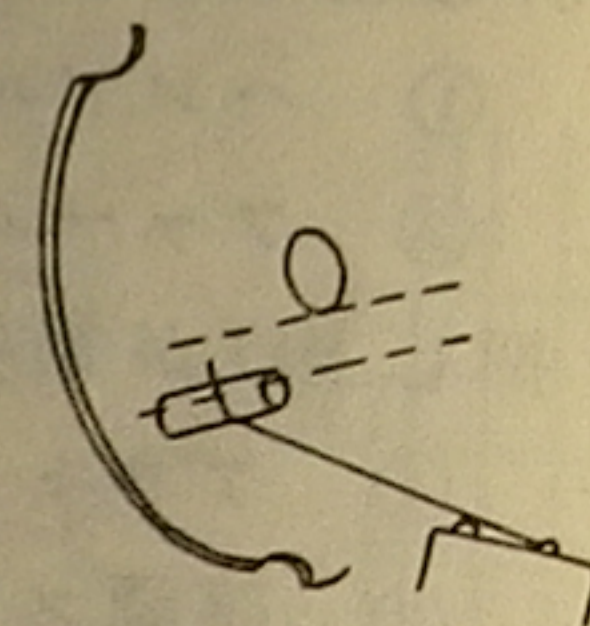

12. コイン投入、リブレーの時、ダイヤモンド一掃はするが、本塁も同時に一掃される。

。シリコン20不良

13. はね出しがバタック

。05, 06, 07, いずれか不良

14. はね出しが働いたまま、あるいは働かない。

。はね出しスイッチの不良

15. カウンターのリセットコイルが引き放し。

① シリコン26不良

② ダイヤモンド一掃中、塁打を打ち確認スイッチを押さない時

開始(コイン投入)

① ダイヤモンドのランナーは本塁を残し一掃される。

② 得点アウトは0に戻る。

③ ①②が完動後ハンドル先にボールが1個セットされる。

④ ハンドル先にボールが残っている時は押し上げは動作しない。

途中の状態

⑤ それぞれの塁打によりダイヤモンドのランナーが進塁する。

⑥ 次の打玉はダイヤモンド完動後セットされる。

点

⑦ ランナーがホームインする度に加算表示

但し失格、コイン投入リブレーボタンを押した時はカウンターは加算動作しない。

アウト

⑧ 2アウト迄ハンドル先にボールが1個ずつセットされる。

⑨ 3アウトでは補助ボタンも利かない。

ファール

⑩ ハンドル先にボールが1個セットされる。

⑪ 3アウトでは動作しない。

再ゲーム(コイン投入後1回しか出来ない)

⑫ 3アウト前のリブレーの時、押し上げは動作しない。

⑬ リブレーボタンを押して残塁一掃中に各塁打を打つと塁打が優先され残塁一掃は中断され完動後再開される。

⑭ 但し1～2ケの残塁の時もある。

エラー

⑮ エラーに入る毎に本塁を残し1進塁する。

⑯ コイン投入、リブレーの時は残塁一掃が優先される。

失格

⑰ 失格ランプが点灯するとコインスイッチをONしない限りハンドル先にボールがセットされない。(ゲームが出来ない)


フリッパー

⑱ 3アウトランプ、終了ランプ、失格ランプが点灯するとフリッパーは動作しない。

⑲ 電源を開閉した場合⑱でもフリッパーは働らくが1ゲーム後に正常に復する。

⑳ 中板スイッチをONすると確認スイッチをONしない限りコインスイッチ、リブレーボタンは動作しない。

シャシー裏面図

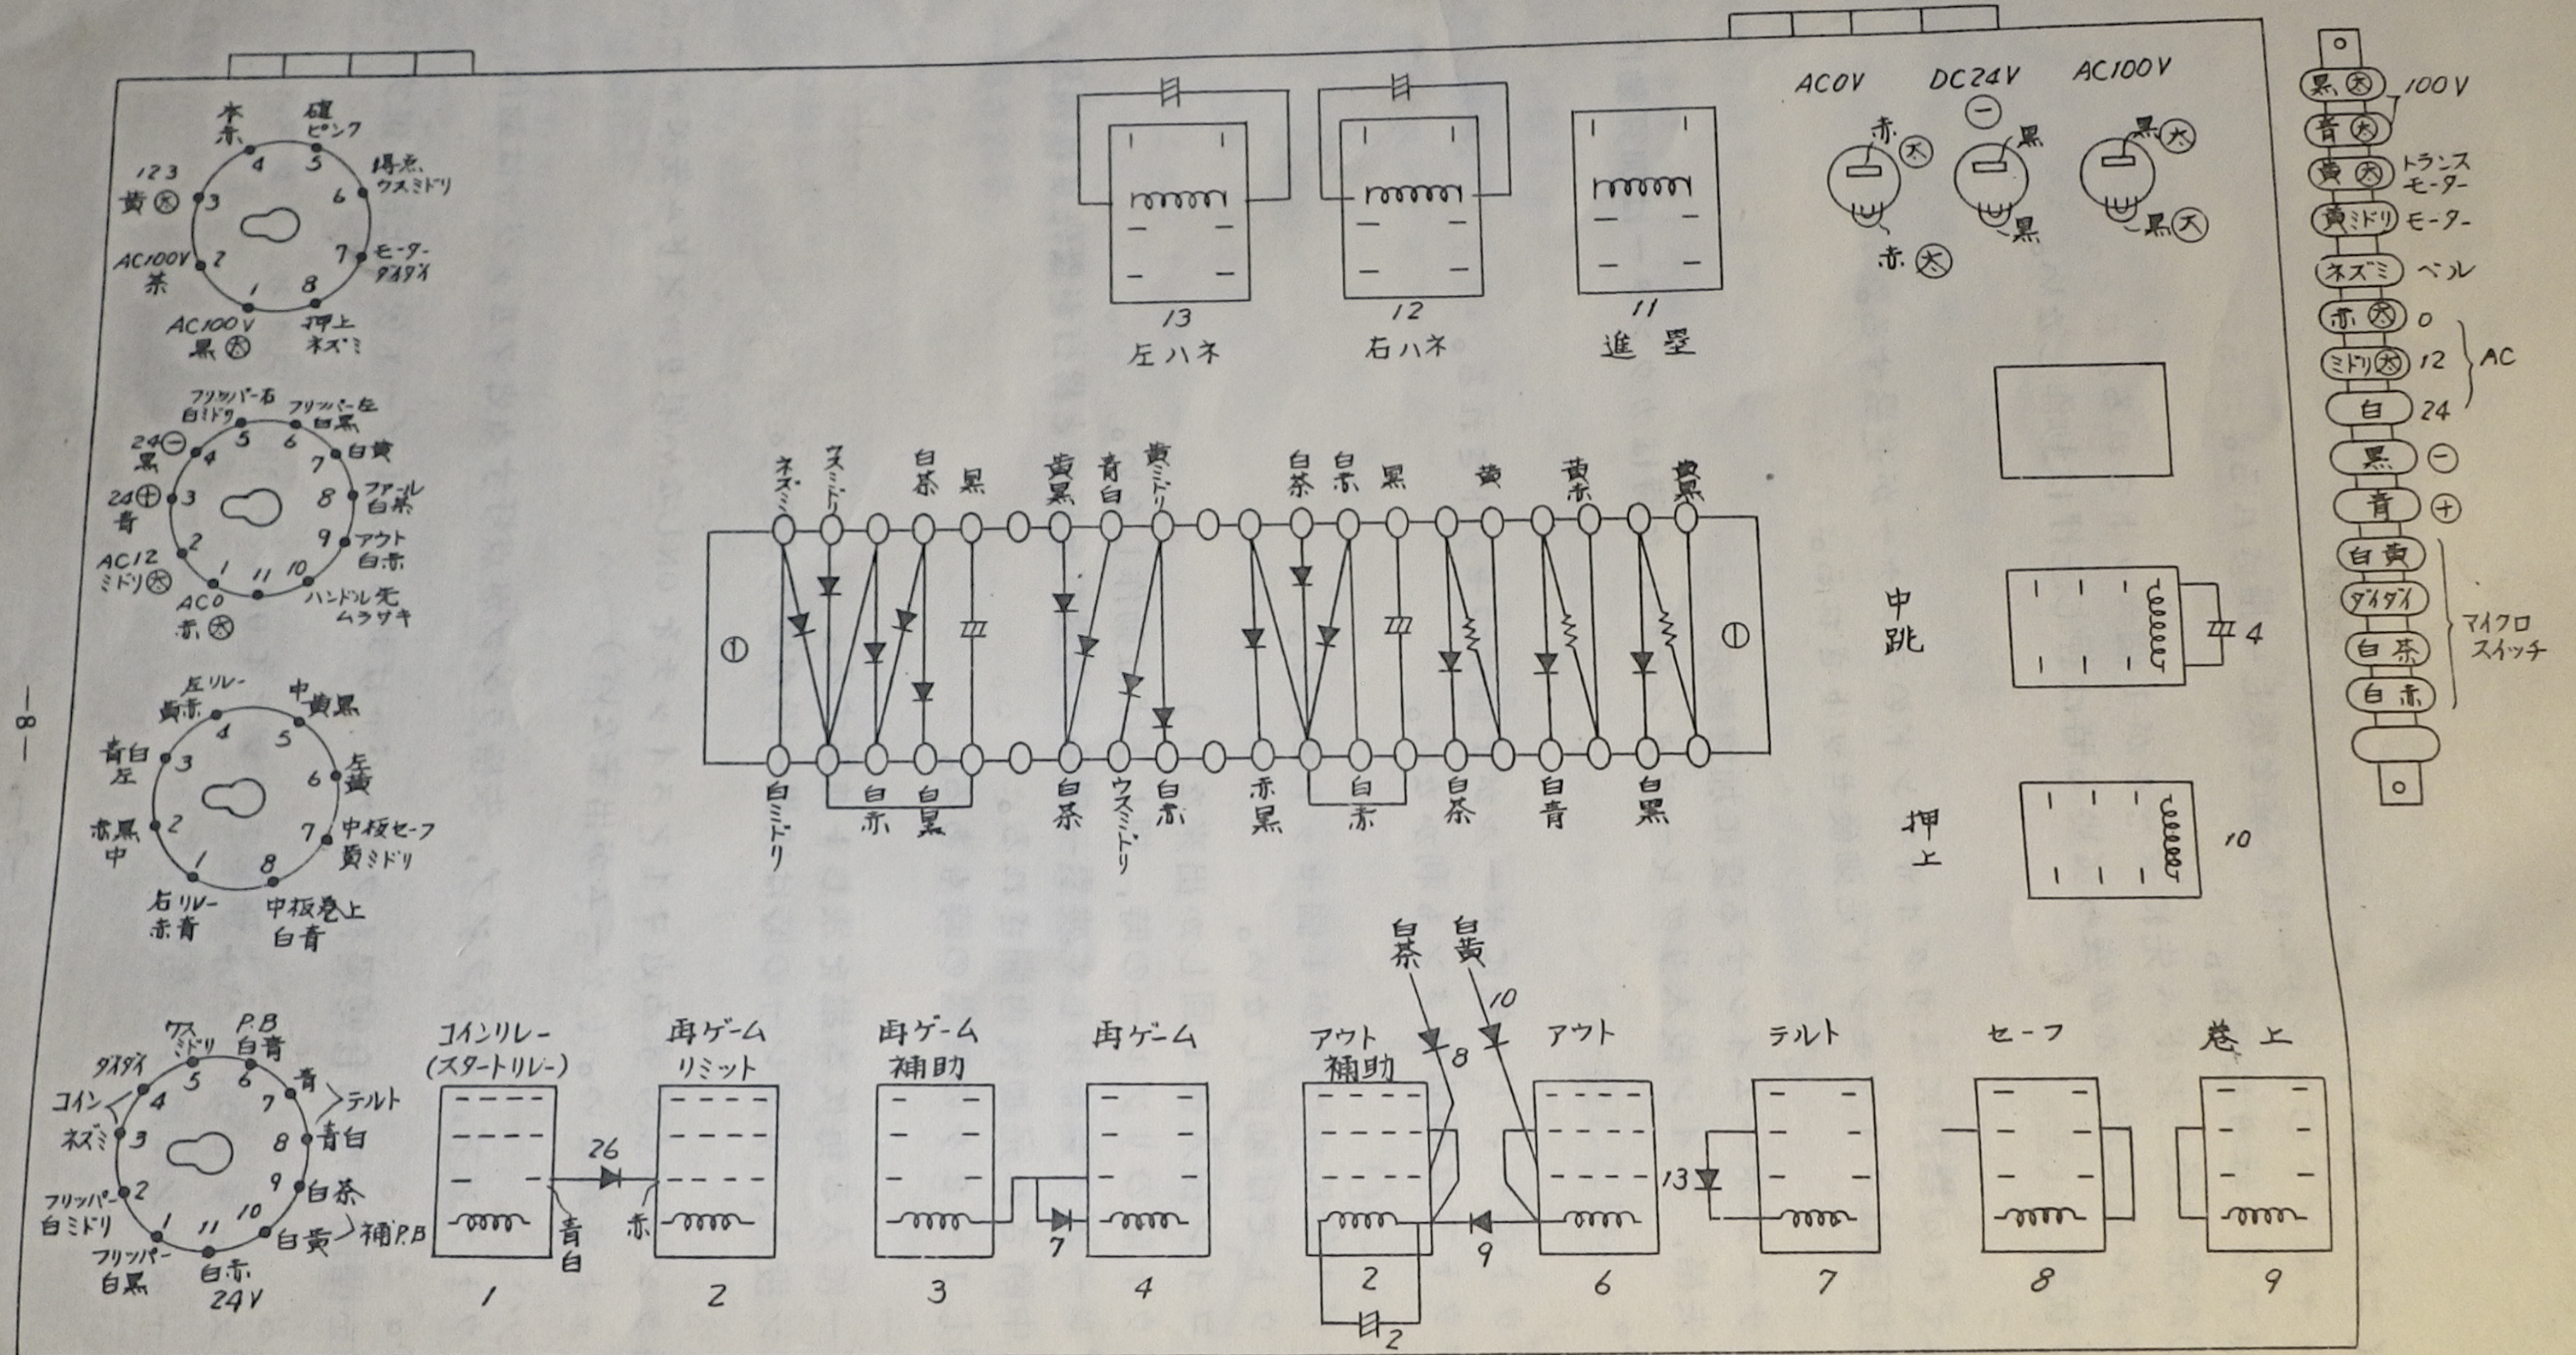

配線図

