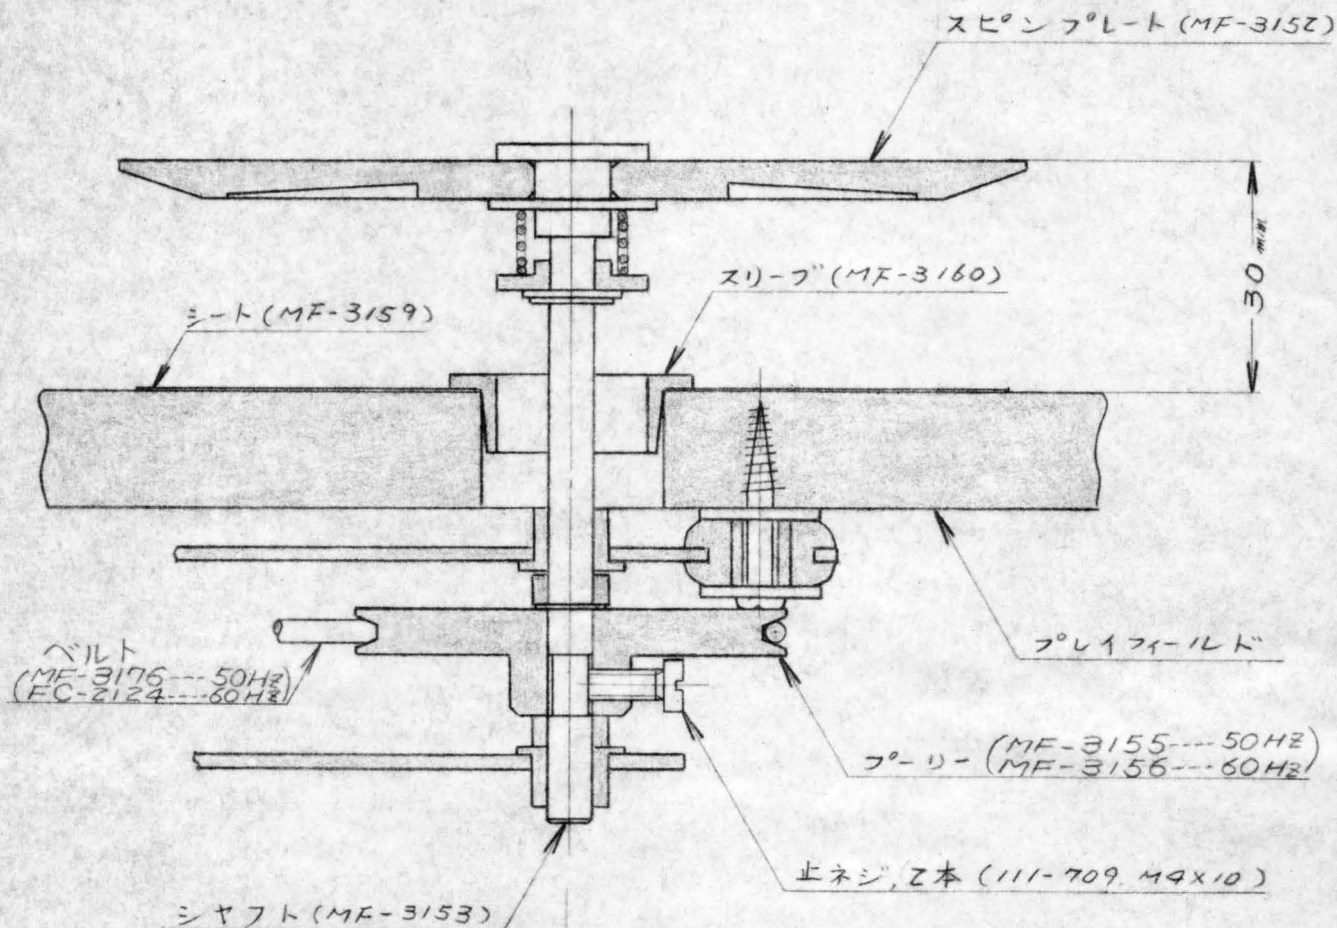


スピナーアセンブリーの調整

1. スピナーアセンブリーをプレイフィールドに取付ける際 (スピンプレートが下には落ちている時)、スピンプレートとプレイフィールドとの間隔が 30mm になる様止ネジ (Z本) にてシャフトをプーリーに取付けて下さい。

2. シャフトとスリーブをはずせばシートを取りはずすことができます。

周波数の違う場合について (50Hz, 60Hz)

1. 50Hz の時には プーリー MF-3155, ベルト MF-3176 を使用し, 60Hz の時には プーリー MF-3156, ベルト FC-2124 を使用して下さい。