



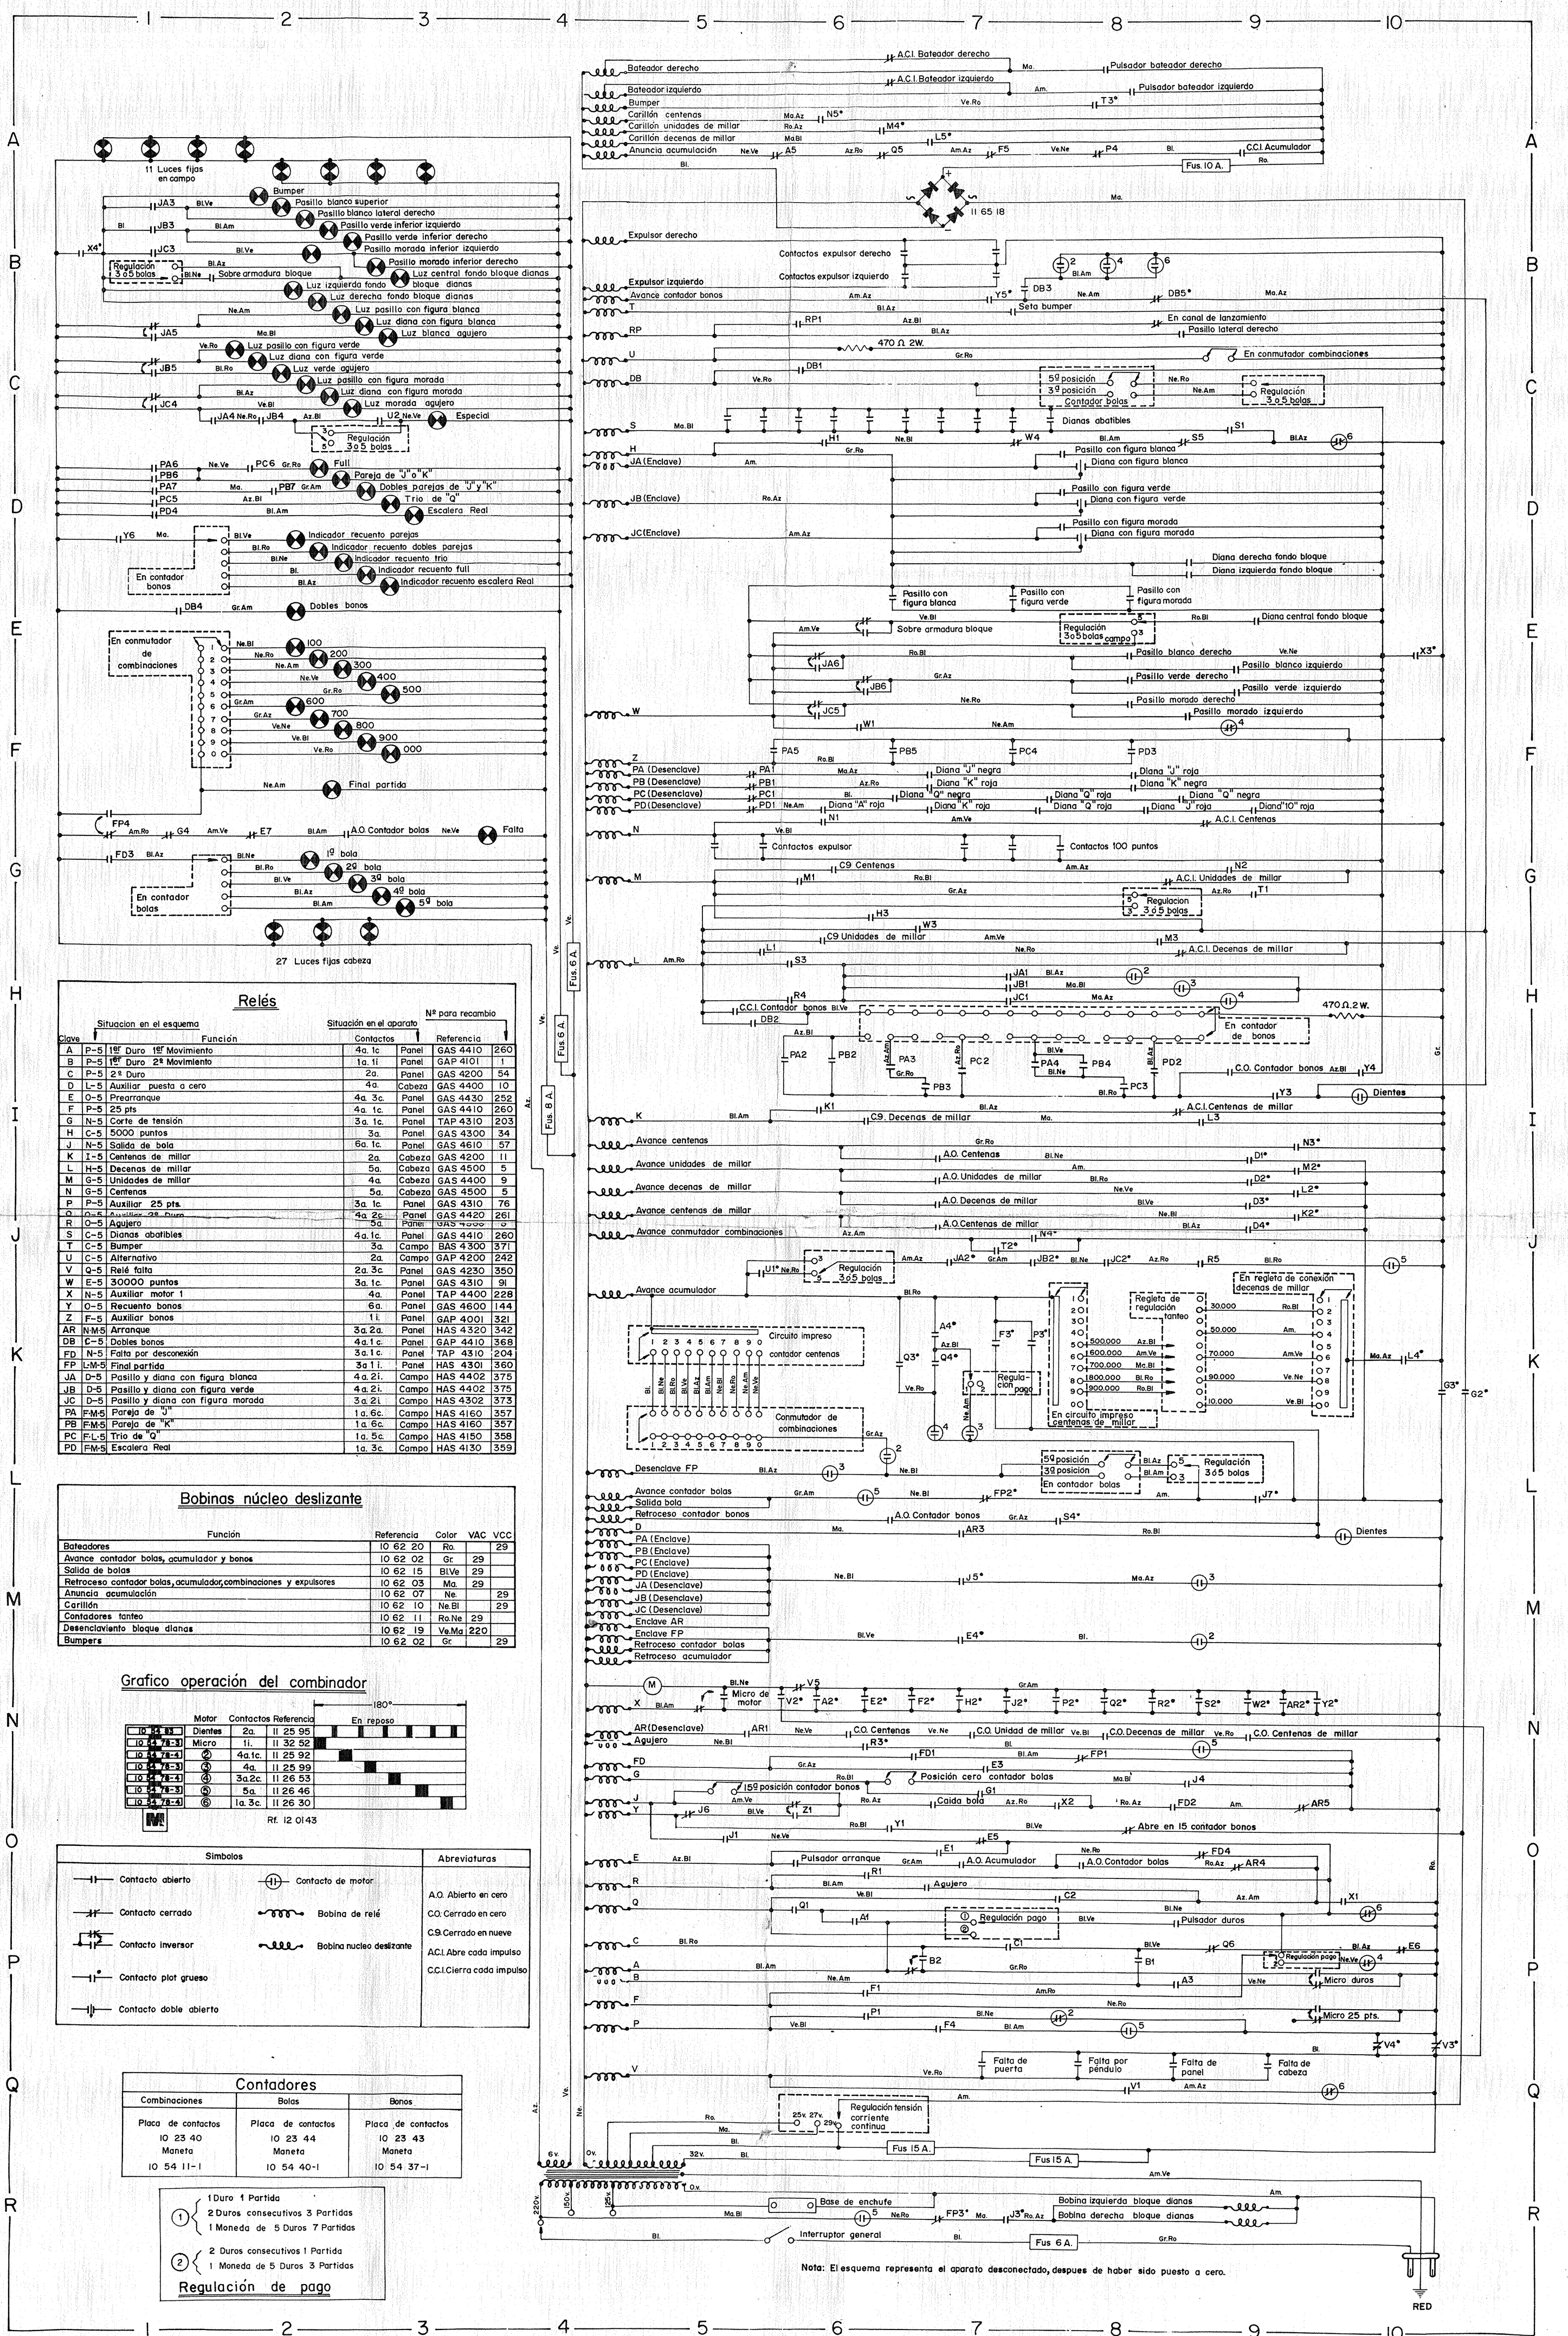

Relés			
Clave	Situación en el esquema	Situación en el aparato	Nº para recambio
A P-5	1er Duro 1er Movimiento	4a. 1c. Panel	GAS 4410 260
B P-5	1er Duro 2º Movimiento	1a. 1i. Panel	GAP 4101 1
C P-5	2º Duro	2a. Panel	GAS 4200 54
D L-5	Auxiliar puesta a cero	4a. Cabeza	GAS 4400 10
E C-5	Prestar que	4a. 3c. Panel	GAS 4430 252
F P-5	25 pts	4a. 1c. Panel	GAS 4410 260
G N-5	Corte de tensión	3a. 1c. Panel	TAP 4310 203
H C-5	5000 puntos	3a. Panel	GAS 4300 34
J N-5	Salida de bola	6a. 1c. Panel	GAS 4610 57
K L-5	Centenas de millar	2a. Cabeza	GAS 4200 11
L N-5	Decenas de millar	5a. Cabeza	GAS 4450 5
M G-5	Unidades de millar	4a. Cabeza	GAS 4400 9
N G-5	Centenas	5a. Cabeza	GAS 4500 5
P P-5	Auxiliar 25 pts	3a. 1c. Panel	GAS 4310 76
Q A-5	Auxiliar 25 Duros	4a. 2c. Panel	GAS 4420 261
R C-5	Agujero	5a. Panel	GAS 4400 10
S C-5	Dianas abatibles	4a. 1c. Panel	GAS 4410 260
T C-5	Bumper	3a. Campo	BAS 4300 371
U C-5	Alternativo	2a. Campo	GAP 4200 242
V Q-5	Relé falta	2a. 3c. Panel	GAS 4230 350
W E-5	30000 puntos	3a. 1c. Panel	GAS 4310 91
X N-5	Auxiliar motor 1	4a. Panel	TAP 4400 228
Y C-5	Recuento bonos	6a. Panel	GAS 4600 144
Z F-5	Auxiliar bonos	1i. Panel	GAP 4001 321
AR NMS	Arranque	3a. 2a. Panel	HAS 4320 342
DB C-5	Dobles bonos	4a. 1c. Panel	GAP 4410 368
FD N-5	Falta por desconexión	3a. 1c. Panel	TAP 4310 204
JA C-5	Final partida	3a. 1i. Panel	HAS 4330 360
JB D-5	Pasillo y diana con figura blanca	4a. 2i. Campo	HAS 4402 375
JC D-5	Pasillo y diana con figura morada	3a. 2i. Campo	HAS 4302 373
PA FMS	Pareja de "J"	1a. 6c. Campo	HAS 4160 357
PB FMS	Pareja de "K"	1a. 6c. Campo	HAS 4160 357
PC FL-5	Trio de "Q"	1a. 5c. Campo	HAS 4150 358
PD FMS	Escalera Real	1a. 3c. Campo	HAS 4130 359

Bobinas núcleo deslizante			
Función	Referencia	Color	VAC VCC
Bateadores	10 62 20	Ro	29
Avance contador bonos, acumulador y bonos	10 62 02	Gr	29
Salida de bolas	10 62 15	BlVe	29
Retroceso contador bonos, acumulador, combinaciones y expulsos	10 62 03	Ma	29
Anuncia acumulación	10 62 07	Ne	29
Carilión	10 62 10	NeBl	29
Contadores tanteo	10 62 11	RoNe	29
Desconectante bloque dianas	10 62 19	VeMa	220
Bumpers	10 62 02	Gr	29

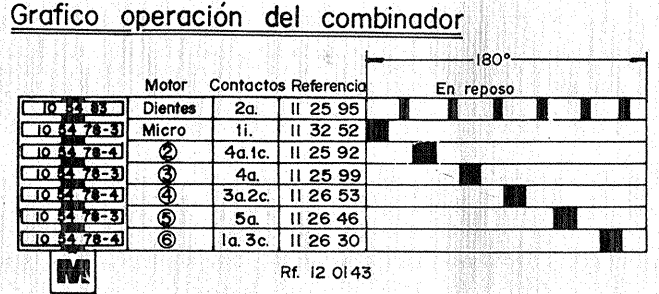

Símbolos		Abreviaturas	
	Contacto de motor	A.Q. Abierto en cero	
	Bobina de relé	C.O. Cerrado en cero	
	Bobina núcleo deslizante	C.S. Cerrado en nuevo	
		ACI. Abre cada impulso	
		CCI. Cierra cada impulso	

Contadores		
Combinaciones	Bolas	Bonos
Placa de contactos	Placa de contactos	Placa de contactos
10 23 40	10 23 44	10 23 43
Maneta	Maneta	Maneta
10 54 11-1	10 54 40-1	10 54 37-1

- 1 Duro 1 Partida
 - 2 Duros consecutivos 3 Partidas
 - 1 Moneda de 5 Duros 7 Partidas
 - 2 Duros consecutivos 1 Partida
 - 1 Moneda de 5 Duros 3 Partidas
- Regulación de pago